Operating Instructions

premiere products
innovation that shines

WPU 112

GB

WARNING! Read Instructions before using the machine

Introduction
Premiere launched the first of its extensive range of floorcare products over 85 years ago. Its first range of cleaning and maintenance machines came onto the market in 1966 and are now second to none for efficiency and design. For literature covering the complete range of both wet and dry vacuums and rotary polishers please ring our head office in Cheltenham.

Quality Control Procedures
The inspection of component parts and finished machines is governed by detailed performance, quality and electrical safety specifications. Test results are recorded and all quality assurance systems and records are approved and inspected by The British Standard Institution in accordance with:-

BS EN ISO 9001 Certificate No. FM 01933

Approvals
Details of certifications applicable to individual models are given in the Sales Brochure which is available upon request.

TÜV NORD e.V. tested to: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-69

Technical Information	WPU112
Acoustic Noise Level	67 dB

Caution
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience & knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

Machine Care
The manufacture of safe and dependable machinery is not simply a question of checking procedures at the end of the production line. It is reliant upon in-built quality at design stage and rigid control on the specification of every component part.
As owner/operator of a Premiere machine, continued reliability and performance now depends upon the care taken in keeping your machine well maintained.

- The plug of the supply cord shall be removed from the socket-outlet before cleaning the appliance or undertaking maintenance operations.
- The power cord has to be regularly inspected for signs of damage. If the power supply cord is damaged, it has to be replaced.
- After use, the whole machine, including the cable, should be cleaned with a DAMP cloth using a dilute solution of Premiere M.P.9. Multi-purpose cleaner. All surfaces should then be polished with a clean duster until dry.
- DO NOT use acid descalers, abrasives or powerful solvents such as paint strippers, which may scratch, etch or dull surfaces.
- Accessories should be cleaned with a DAMP cloth using a dilute solution of Premiere M.P.9. Multi-purpose cleaner.
- Store in a dry place.
- To ensure efficient motor cooling and maximum suction , disposable paper bags or re-useable cloth zip bags should be changed or emptied frequently. Both grill filters (if used) and cloth filter should be regularly shaken, vacuumed or hand washed. If washed do not attempt to refit until completely dry. The wet filter should be regularly cleaned by rinsing under a tap.
- Continued use during a voltage increase will cause overheating and may result in the motor burning out. If a noticeable increase in voltage supply occurs, it is advisable to switch off and investigate.
- WPU112 vacuum units are designed for dry use only. Any attempt to pick up liquids such as Coffee spillages may irrepairably damage the motor and create an electrical hazard.
- Attempting to operate your machine without both the cloth filter, paper dust bag or re-usable cloth zip bag is ill advised and may result in poor suction performance and possibly premature motor failure.
- The socket-outlet is only for use with approved accessories supplied from Premiere Products. Use of the socket for other purposes may result in electric shock.
- The WPU112 vacuum units are also suitable for commercial use, for example in hotels, schools, hospitals, factories, shops and offices for other than normal housekeeping purposes.

Warning

- The plug should not be subjected to undue stress by pulling on the supply cord.
- The following appliances are double insulated and should not be earthed: WPU112.
- A 230V power supply required the use of a 3-pin fused plug
- Fuse rating 13 amp.
- If the plug fitted to the appliance is not correct for your socket outlets it should be cut off and the correct plug fitted. DESTROY the removed plug which will be dangerous if plugged into a live socket.
- For moulded plugs, replacement fuse covers must be the same colour as the one originally supplied. NEVER use with fuse cover omitted.

Cables and Extension leads
Each machine is designed for use with a specified cable. Similarly the specification and length of any extension lead is critical to the safe and efficient operation of all Premiere machines. We strongly advise that only cables and extension leads supplied by Premiere are used. See Guarantee section.

Fitting/Removing Accessories
To connect Hose and Accessories

- Place black connector (A) at end of hose onto inlet socket (B) on vacuum container - DIAGRAM 1.
- Apply pressure gently inwards and at the same time rotate connector clockwise to ensure a positive lock.
- Slot two extension tubes firmly together.
- Press upper tube into neck of pistol grip and lower tube into neck of suction floor tool or chosen accessory.

Operation of WPU 112 as a Wet Vacuum

- Ensure that power supply is same as that stamped on serial plate of the machine.
- Plug machine into power socket and switch on.
- Pulling the machine behind you holding the hose with your free hand, vacuum the area to be cleaned methodically.

Warning

- When the container is full the cut-off float valve operates (denoted by change in note of motor and loss of suction). Switch off immediately, remove motor head and wet filter, disconnect hose and empty container unit.
- If the machine does not start, or the machine's performance becomes impaired, switch off immediately and refer to the servicing section of this manual.
- Should foam be seen to be issuing from the machine, the operator should switch off immediately.
- The cut-off float valve assembly should be regularly cleaned and examined for signs of damage.

Emptying of Machine Container

- Release two retaining fasteners and remove motor head of vacuum unit - DIAGRAM 2.
- Loosen rubber moulding which fits over top rim of vacuum unit container & remove wet filter - DIAGRAM 3.
- Disconnect hose and accessory.
- Wheel container to suitable emptying location.
- Lift container and slowly pour out contents.

Note: A hand hold relief is provided on base of container between front castors to assist in emptying.

- Before re-commencement of use clean wet filter by rinsing under a tap and check float valve assembly to ensure correct operation - DIAGRAM 4 & 5.

To operate WPU 112 as a Dry Vacuum
To fit Cloth Dry Filter and Paper Dust Bag

- Release two retaining fasteners and remove motor head of vacuum unit - DIAGRAM 2.
- Loosen rubber moulding which fits over top rim of vacuum unit container & remove wet filter - DIAGRAM 3.
- Ensure that both float valve assembly and inside of container are dry.
- Place dust bag in vacuum container and slide flange (A) over inlet spigot (B) until secure - DIAGRAM 6.
- Gently open out dust bag.
- Fit cloth filter by firmly positioning rubber moulding over rim of vacuum container - DIAGRAM 3.
- Replace and secure motor head with two retaining fasteners.

To connect Hose and Accessories

- Place black connector (A) at end of hose onto inlet socket (B) on vacuum container - DIAGRAM 1 .
- Apply pressure gently inwards and at the same time rotate connector clockwise to ensure a positive lock.
- Slot two extension tubes firmly together.
- Press upper tube into neck of pistol grip and lower tube into neck of suction floor tool or chosen accessory.

To remove/refit Cloth Filter
To maintain efficient motor cooling and maximum suction the cloth filter should be regularly shaken and periodically cleaned in accordance with "Machine Care" instructions.

- Release two retaining fasteners and remove motor head of vacuum unit - DIAGRAM 2.
- Loosen rubber moulding which fits over top rim of vacuum unit container and remove cloth filter - DIAGRAM 3.
- Clean filter.
- Refit cloth filter by firmly re-positioning rubber moulding over rim of vacuum container - DIAGRAM 3.
- Replace motor head and secure by snapping two retaining fasteners over flange.

Operation of WPU 112 as a Dry Vacuum
Important: for dry use only.

- Check condition of dust bag and replace if full or split.
- Ensure that power supply is same as that stamped on serial plate of the machine.
- Plug machine into power socket.
- Adjust brush on suction floor tool to suit type of surface to be cleaned.
- Standing upright, hold the pistol grip ensuring the floor tool is flat against the floor.
- Switch on by pressing rocker switch.
- Pulling the machine behind you holding the hose with your free hand, vacuum the area to be cleaned methodically. Applying pressure to floor tool is unnecessary and may damage the brush and floor covering.
- Due to the strong suction of Premiere vacuums, you may find some types of carpet have a tendency to be lifted from the floor. Suction can be reduced by opening the suction vent (A) at the front of the pistol grip. This vent should always remain open when cleaning fabrics, curtains and upholstery - DIAGRAM 7.

Warning

- If carpet shampooing has been undertaken ensure that carpet is completely dry before using WPU112 vacuum machine.
- If the machine does not start, or the machine's performance becomes impaired, switch off immediately and refer to the servicing section of this manual.

Servicing

Although your new vacuum should give many years of trouble free operation, an annual service by our engineer is recommended to minimise the risk of an inconvenient and untimely breakdown.
Should a fault occur, the following checking procedure may provide an immediate solution.
DO NOT exceed the basic checks suggested here.
No liability is accepted and both the guarantee and approvals are invalidated if repairs are carried out other than by a Premiere Products Service Engineer or an approved service agent.
If a service call is required ring 0870 264 3030 and specify the model name shown on the container of the machine and the serial number shown on the serial plate located on the motor housing.

If the machine will not start

- The plug of the supply cord shall be removed from the socket-outlet before cleaning the appliance or undertaking maintenance operations.
- The power cord has to be regularly inspected for signs of damage. If the power supply cord is damaged, it has to be replaced.
- Check that fuse is held tightly by fuse holder in plug. If necessary replace fuse.
- Except with moulded plugs, check that wiring inside the plug is secure.
- Check power supply from the socket by substituting another electrical appliance.

If the machine lacks suction power or air flow

- Ensure that hose and extension tubes are free from blockage.
- Ensure that rubber lip of cloth filter forms a tight seal against lid when closed.
- If cloth filter is clogged, clean in accordance with 'Machine Care' instructions.
- Replace paper dust bag or empty re-usable cloth zip bag if full.

Guarantee

All machines manufactured by Premiere Products Machine Division are guaranteed for a period of TWELVE MONTHS from the date of purchase by the user against all faults in materials or workmanship. This period can be extended to TWO YEARS provided a service contract is taken out at the time of purchase.
The Guarantee is not transferable. The liability under the Guarantee covers the repair or replacement of the machine or part thereof found to be defective.
No liability is accepted for insignificant deviations from normal standard which would not affect the value and safe operation of the machine or for damage caused by chemical or electrochemical action of water or any other abnormal environmental influences. No liability is accepted for damage to any component caused by accident, misuse, neglect or through the machine being operated on a voltage other than that stated on the serial plate.
No product liability is accepted and both Guarantee and approvals are invalidated if repairs are carried out other than by a Premiere Products Service Engineer or an approved service agent.
No product liability is accepted and both Guarantee and approvals are invalidated if replacement parts other than those supplied by Premiere Products are used during repair. The service engineer or agent is entirely responsible for ensuring the fitting of the correct replacement parts appropriate to the model being repaired.
The decision as to whether the component part or machine will be repaired or replaced rests entirely with Premiere Products. Where defective parts have been repaired or replaced the Guarantee will not be extended beyond its original term.
All faulty parts which have been replaced under the terms of the Guarantee will become the property of Premiere Products.
Claims relating to damage caused to other property or persons will not be entertained unless Premiere Products are specifically required to do so by law.
Any claim under the terms of the Guarantee is subject to provision of proof of purchase.
No liability is accepted for the use or application of Premiere Products machinery, outside the specific recommendations given in the company's printed publications.
No liability is accepted by Premiere Products for any advice given by distributors or service agents which exceeds the specific recommendations given in the company's printed publications.
We continue to reserve the right to alter the designs of any products as part of a further process of improvement, and items supplied may therefore vary from those illustrated in this publication.

Health and Safety at Work Act 1974

Part 1 Section 6 Of the Act requires that manufacturers ensure, in so far as is reasonably practicable, that all articles manufactured are designed and constructed to be safe and without risk to health when properly used.
All machine products produced by Premiere Products are manufactured and tested to the relevant British Standards and in accordance with major European standard requirements. They are accompanied by operating instructions which should be read carefully by the person operating the machine and responsible for the cleaning operation. Additional copies are available on application quoting model numbers. Although our products are safe when correctly used, there are points which should be carefully noted by the responsible person or the Safety Officer.

- The machine must be disconnected from the mains supply before any maintenance work is undertaken.
- The appropriate fused plug to the applicable national standard and the requirements of the machine should be fitted to the supply cable and checks should be made from time to time to ensure that the cable is not frayed and is fitted securely. If in doubt consult Premiere Products.
- Ensure that the cable is not crushed, overstretched or damaged by any sharp object. Do not use if mains cable is damaged or frayed and have it replaced by a Premiere Products Service Engineer or approved Service agent.
- No change or adaptation should be made to the machine without first consulting Premiere Products.
- The machine should not be used for the collection of dangerous, toxic or hazardous materials or used where explosive vapours or dust are present. No liability is accepted by Premiere Products for any advice given by distributors or service agents regarding the use of Premiere Products machinery in specialist or hazardous environment. The entire responsibility for the use of Premiere Products machinery in specialist environments rests with the end user, their appointed Safety Officer or the person responsible for such matters at the users premises. References should be made to 'Environmental Hygiene Series Guidance, Note No, EH10 Asbestos - hygiene standards and measurements of airborne dust concentrations. You should also obtain and read a copy of the Health and Safety at Work booklet No 22 'Dust Explosion in Factories' and both of these manuals are published by the Health and Safety Executive. The following publications should also be obtained and read: Technical Data Note 14 Health 'Dust in Industry' published by the Department of Employment and Productivity.

BS 5345 Part 1 - 'Selection, Installation and Maintenance of Electrical Apparatus for use in potentially explosive atmospheres' published by British Standards Institution. 'Dust Explosions and Fires' by K. N. Palmer, published by Chapman & Hall.

- If a fault should develop, the machine should be clearly marked 'OUT OF ORDER' and the supervisor or Safety Officer notified.

If in doubt about any of the above or if you require further information contact your Local Factory Inspector.

Electricity at Work Regulations 1989

The regulation requires that each and every piece of electrical apparatus in the work place be regularly tested for electrical safety, be clearly identified and that a traceable record of testing be established and maintained.
Guidance should be obtained from the Safety Officer.

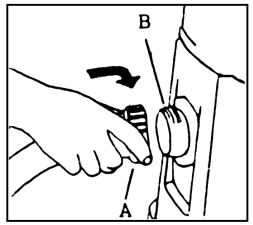

1

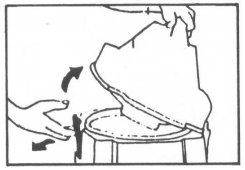
2

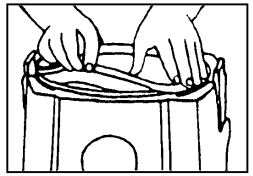
3

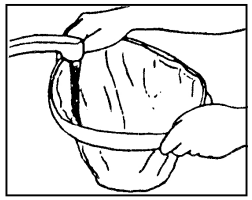
4

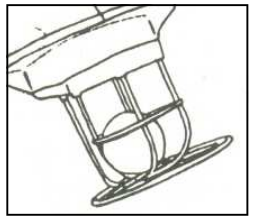
5

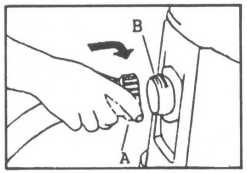

6

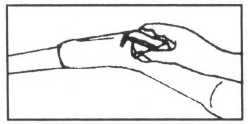
7

EN – If you would like to receive a copy of the Use and Maintenance Manual in paper format, please contact
FR – Si vous souhaitez recevoir une copie papier du manuel d'utilisation et d'entretien, veuillez la demander
DE – Sollten Sie daran interessiert sein, eine gedruckte Kopie der Bedienungs – und Wartungsanleitung zu erhalten, fordern Sie diese bitte bei der Firma
NL – Als u een kopie op papier van de handleiding voor het gebruik en het onderhoud wenst, contacteert
ES – En caso de que deseen recibir una copia en papel del manual de uso y mantenimiento, solicitaria
P – Se você gostaria de receber uma cópia do Manual de Uso e Manutenção em formato papel, por favor entre em contato
IT – Se siete interessati a ricevere una copia del manuale uso e manutenzione su carta siete pregati di richiederia
NO – Hvis du er interessert i a motta en papirkopi av bruks – og vedlikeholdshandboken, vennligst kontakt

premiere products
innovation that shines

TecServ®

MANUFACTURERS OF CLEANING CHEMICALS AND MACHINES
Oakley Gardens, Bouncers Lane, Cheltenham Glos. GL52 5JD England
t: (01242) 537150 f: (01242) 528445
e: premiere@premiereproducts.co.uk
w: www.premiereproducts.co.uk

English Only Code 72432 Issue 1 02.05.2013

Mode d'emploi

WPU 112

premiere products
innovation that shines

FR

Attention! Lisez bien la notice d'opération avant d'utiliser la machine!

Introduction
Il y a déjà plus de 85 ans que "Première" a lancé le "premiere-né" de son ample gamme de produits d'entretien pour sols. Sa première gamme de matériels de nettoyage et d'entretien, mise sur le marché en 1966, demeure à ce jour inégalée en ce qui concerne efficacité et conception. Si vous désirez une documentation sur la gamme complète d'aspirateurs pour surfaces sèches et humides ainsi que de cireuses rotatives, téléphonez à notre Siège de Cheltenham.

Le contrôle de qualité
L'inspection des pièces détechées et de la machine à son stade final est réglée par des spécifications détaillées en matière de fonctionnement, de qualité et de sécurité électrique. Les résultats des essais sont enregistrés et toutes les procédures de contrôle de qualité et les documents inhérents doivent être approuvés et vérifiés par "the British Standards Institution" (Institut de la Norme Britannique) conformément aux:-

BS EN ISO 9001 Certificate No. FM 01933

Homologations
Les détails sur les homologations des modèles différents se trouvent dans les brochures qu'on peut obtenir sur demande.

TÜV NORD e.V. Testé selon: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-69

Informations Techniques	WPU 112	WPU 112PP
Niveau acoustique	67 dB	69 dB

ATTENTION !
Ne laissez aucune personne (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans l'expérience et les connaissances requises, utiliser cet appareil, sans une formation minimale ou la surveillance d'une personne responsable.
Placez toujours votre appareil à un endroit hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne s'amusent avec.

Entretien des machines
La fabrication de machines fiables et sans danger ne repose pas simplement sur des contrôles effectués à la fin de la chaîne de production. Elle dépend d'une qualité incorporée dans l'étude, ainsi que d'un contrôle rigoureux des spécifications de tous les éléments constitutifs.
A titre de propriétaire ou d'utilisateur d'une machine Premiere, les performances et la fiabilité constantes de votre machine dépendent de son bon entretien.

- La prise du fil d'alimentation devra être retirée du socle de la prise enfichable avant de commencer le nettoyage de l'appareil ou d'entreprendre toute opération de maintenance.
- Le câble d'alimentation devra être inspecté régulièrement afin de vérifier s'il n'est pas endommagé. S'il est endommagé, il faudra le remplacer.
- Après chaque emploi, la machine complète, câble compris, doit être nettoyée avec un chiffon HUMIDE; utiliser une solution diluée de produit de nettoyage universel Premiere M.P.9. Toutes les surfaces doivent ensuite être polies avec un chiffon propre, jusqu'à ce qu'elles soient sèches.
- NE JAMAIS utiliser de décapants acides, des abrasifs ou des solvants puissants tels que les décapants pour peintures, qui risquent d'érailler, d'attaquer ou de ternir les surfaces.
- Utiliser une solution diluée de produit de nettoyage universel Premiere M.P.9 pour nettoyer les accessoires avec un chiffon HUMIDE.
- Ranger dans un endroit sec.
- Pour assurer le bon refroidissement du moteur et une aspiration maximale il faut changer ou vider fréquemment les sacs à poussière en papier jetables ou les sacs textile à fermeture éclair réutilisables.
- Il faut régulièrement secouer, nettoyer à l'aspirateur ou laver à la main le filtre textile sec. Après lavage, ne remonter qu'après séchage complet du filtre Il faut régulièrement nettoyer le filtre humide on le rinçant sous le robinet.
- En continuant à employer la machine durant un accroissement de tension, on risque de faire surchauffer le moteur, et même de le griller. S'il survient un accroissement de tension secteur notable, il est recommandé de mettre l'appareil hors tension et de rechercher la cause de cet accroissement.
- Il est fortement déconseillé d'utiliser la machine sans le filtre en tissu et soit un sac à poussière en papier, soit un sac textile à fermeture éclair réutilisable. On risque en effet de réduire le pouvoir d'aspiration et même de faire griller prématurément le moteur.
- Les aspirateurs WPU 112 peuvent également être utilisés pour des applications commerciales comme par exemple dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les usines, les magasins et les bureaux, pour des utilisations autres que les besoins ménagers normaux.

Avertissement
- Il ne faut pas trop charger la fiche en tirant sur le câble d'alimentation.
- Les appareils suivants sont à double isolement de Classe il et ne doivent pas être mis à la terre: WPU 112.
- Si la prise montée sur votre appareil ne convient pas à votre prise enfichable, elle devra être retirée et remplacée par une prise convenable. DETRUISEZ la prise que vous avez ôtée qui deviendrait dangereuse une fois branchée dans une prise sous tension.
- En ce qui concerne les prises moulées, le couvercle des fusibles de remplacement devra être de la même couleur que celui fourni au départ. NE JAMAIS utiliser sans que le couvercle soit en place.

Câbles et Rallonges
Chaque appareil est conçu pour être utilisé avec un câble déterminé. De même, la spécification ainsi que la longueur de toute rallonge est critique au fonctionnement efficace et en toute sécurité des appareils Premiere. Nous recommandons d'utiliser uniquement des câbles ainsi que des rallonges fournis par Premiere. Consultez la section se rapportant à la Garantie.

Mise en place et dépose des accessoires
Raccordement du flexible et des accessoires
- Placer le raccord noir (A) au bout du flexible sur la bossage d'entrée (B) sur le corps de l'aspirateur - SCHEMA 1.
- Appuyer doucement vers l'intérieur en tournant le raccord dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir un verrouillage positif.
- Engager fermement les deux rallonges.
- Enfoncer le tuyau supérieur sur le col de la poignée-pistolet et faire descendre le tuyau dans le col du suceur pour sols ou autre accessoire.

Mode d'emploi du WPU à liquide
- S'assurer que l'alimentation secteur est la même que celle qui figure sur la plaque signalétique de la machine.
- Brancher la machine sur une prise de courant et mettre en marche.
- Tirer la machine derrière soi en maintenant le flexible avec la main libre et passer méthodiquement sur la surface à nettoyer.

Avertissement:
- Quand le corps est plein la soupape à flotteur de la mise hors circuit fonctionne (ceci est indiqué par un changement du ton du moteur et par une aspiration réduite). Mettre tout de suite à l'arrêt retirer la tête motorisée et le filtre humide, détacher le flexible et vider le corps.
- Si la machine ne se met pas en marche, ou s'il y a une aspiration réduite, mettre tout de suite la machine à l'arrêt et consulter la section de ce manuel qui s'occupe do l'entretien.
- Si on voit de la mousse sortir de la machine, l'opérateur doit tout de suite la mettre à l'arrêt.
- Il faut régulièrement nettoyer la soupape à flotteur de la mise hors circuit et vérifier s'il n'y a pas de dégâts.

Vidage du corps de la machine
- Défaire deux fixations et retirer la tête motorisée de l'aspirateur - SCHEMA 2.
- Détacher le moulage en caoutchouc qui s'adapte sur le rebord supérieur du corps de l'aspirateur et retirer le filtre humide - SCHEMA 3.
- Détacher le flexible et l'accessoire.
- Pousser le corps à un endroit qui convient au vidage.
- Soulever le corps et vider lentement le contenu.
  Avis: La base du corps est équipée d'une poignée entre les roulettes avant pour aider au vidage.
- Avant d'utiliser à nouveau nettoyer le filtre humide en le rinçant sous le robinet et vérifier la soupape à flotteur pour garantir le bon fonctionnement de la machine - SCHEMA 4 et 5.

Mode d'emploi du WPU 112 à sec
Montage du filtre sec en tissu et du sac à poussière en papier
- Défaire deux fixations et retirer la tête motorisée de l'aspirateur - SCHEMA 2.
- Détacher le moulage en caoutchouc qui s'adapte sur le rebord supérieur du corps de l'aspirateur et retirer le filtre humide - SCHEMA 3.
- S'assurer que la soupape à flotteur et l'intérieur du corps sont secs.
- Placer le sac à poussière dans le corps de l'aspirateur et faire coulisser la bride (A) au-dessus du bossage d'entrée (B) jusqu'à adaptation complète - SCHEMA 6.
- Ouvrir doucement le sac à poussière.
- Monter le sac en tissu en plaçant fermement le moulage en caoutchouc sur le rebord du corps de l'aspirateur - SCHEMA 3.
- Remettre et assujettir la tête motorisée à l'aide de deux fixations.

Raccordement du flexible et des accessoires
- Placer le raccord noir (A) au bout du flexible sur la prise d'admission (B) sur le corps de l'aspirateur - SCHEMA 1.
- Appuyer doucement vers l'intérieur en tournant le raccord dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir un verrouillage positif.
- Engager les deux rallonges.
- Enfoncer le tuyau supérieur sur le col de la poignée-pistolet et faire descendre le tuyau dans le col du suceur pour sols ou autre accessoire.

Enlèvement ou remontage du filtre en tissu
Pour assurer un bon refroidissement du moteur et une succion maximale il faut régulièrement secouer le filtre en tissu et le nettoyer selon les instructions "Entretien des machines.
- Défaire deux fixations et retirer la tête motorisée de l'aspirateur - SCHEMA 2.
- Détacher le moulage en caoutchouc qui s'adapte sur le rebord supérieur du corps de l'aspirateur et retirer le filtre en tissu - SCHEMA 3.
- Nettoyer le filtre.
- Remonter le filtre en tissu en replaçant fermement le moulage en caoutchouc sur le rebord du corps de l'aspirateur - SCHEMA 3.
- Remettre la tête motorisee et l'assujettir en fermant les deux fixations sur la bride.

Mode d'emploi du WPU 112 comme aspirateur à sec
Avis important: dans ce mode cet aspirateur est réservé à l'usage à sec.
- Vérifier l'état du sac à poussière et le remplacer s'il est plein ou déchiré.
- S'assurer que l'alimentation secteur est la même que celle qui figure sur la plaque signalétique de la machine.
- Brancher la machine sur une prise de courant.
- Régler la brosse sur le suceur pour les sols selon la surface à nettoyer.
- Sans se baisser, maintenir la poignée pour s'assurer que le suceur pour sois repose bien à plat contre le sol.
- Brancher la machine sur une prise de courant.
- Tirer la machine derrière soi et tenant le flexible avec la main libre, passer méthodiquement l'aspirateur sur la surface à nettoyer. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le suceur pour sols. Ceci risque d'endommager la brosse et le revêtement de sol.
- A cause de la forte aspiration des appareils Premiere, ceux-ci risquent de soulever certains types de tapis. On peut réduire l'aspiration en ouvrant l'orifice de succion sur l'avant de la poignée. Cet orifice doit toujours rester ouvert pendant le nettoyage de tissus, de rideaux et de meubles capitonnés. SCHEMA 7.

Avertissement:
- Si on va shampouiner un tapis, s'assurer que le tapis est complètement sec avant d'utiliser la machine WPU 112 équipée d'un filtre sec.
- Si la machine ne se met pas en marche, ou s'il y a une aspiration réduite, mettre tout de suite la machine

à l'arrêt et consulter la section de ce manuel qui s'occupe de l'entretien.

Entretien
Votre nouvel aspirateur devrait vous donner de nombreuses années d'utilisation sans ennuis. Néanmoins, nous recommandons de faire entretenir annuellement par l'un de nos techniciens, afin de minimiser les risques de panne à un moment particulièrement peu pratique. En cas d'incident, les contrôles suivants vous offriront peut-être une solution immédiate. N'allez pas AU-DELA des contrôles de base suggérés ci-après. La société n'admet aucune responsabilité, et la garantie et les homologations sont instantément annulées, en cas de réparation effectuée par un tiers autre qu'un technicien du Service Premiere ou un agent d'entretien/réparations habilité. Pour toute intervention, veuillez téléphoner à votre distributeur local en spécifiant le nom du modèle qui figure sur le corps de la machine ainsi que le numéro de série qui se trouve sur la plaque signalétique sur le châssis du moteur.

Si la machine ne démarre pas:
- La prise du fil d'alimentation devra être retirée du socle de la prise enfichable avant de commencer le nettoyage de l'appareil ou d'entreprendre toute opération de maintenance.
- Le câble d'alimentation devra être inspecté régulièrement afin de vérifier s'il n'est pas endommagé. S'il est endommagé, il faudra le remplacer.
- S'assurer que le fusible est solidement maintenu dans le porto-fusible de la prise, S'il le faut, remplacer le fusible.
- A l'exception des prises moulées, vérifier le câblage à l'intérieur de la prise.
- Vérifier l'alimentation de la prise de courant en branchant un autre appareil électrique.

Si la machine manque de puissance d'aspiration ou de débit d'air
- S'assurer que le flexible et les rallonges ne sont pas bouchés.
- S'assurer que la lèvre en caoutchouc du filtre en tissu est étanche quand le couvercle est fermé.
- Si le filtre en tissu est bouché, le nettoyer selon les instructions "Entretien des-Machines".
- Remplacer le sac à poussière en papier ou le sac en tissu réutilisable s'ils sont pleins.

Garantie
Toutes les machines fabriquées par la Division Machines de Premiere Products sont garanties contre tous défauts de matériel ou do fabrication pour une periode de DOUZE MOIS à compter de la date d'achat par l'utilisateur. Ce délai peut être porté à DEUX ANS si un contrat d'entretien est conclu au moment de l'achat. La garantie n'est pas transférable. Elle couvre la réparation ou le remplacement de la machine ou de parties de la machine qui s'avéreraient défectueuses. La garantie n'implique pas la responsabilité d'anomalies mineures sans conséquence sur la valeur de la machine ou la sécurité de son fonctionnement ni la responsabilité de dommages causés par réaction chimique ou électrochimique, par l'eau ou toutes autres conditions ambiantes anormales. La garantie n'implique pas la responsabilité de dommages causés à toute partie de la machine du fait d'accidents, d'emploi abusif, de négligence ou d'utilisation de la machine sur une tension autre que celle indiquée sur la plaque signalétique. En ce qui concerne la réparation des appareils Premiere Products en dehors du Royaume-Uni, la responsabilité à l'égard du produit incombe entièrement au distributeur Premiere Products agréé.
Se des pièces do rechange autres que celles fournies par Premiere Products sont utilisées pour effectuer la réparation, toute responsabilité à l'égard du produit sera déclinée et la garantie et les homologations deviendront caduques. Il est de l'entière responsabilité du distributeur Premiere Products agréé de veiller à ce que les pièces de rechange correctes soient montées sur le modèle en train d'être réparé. Il appartient également au distributeur de s'assurer que les divers techniciens ou agents de maintenance nommés par lui sont dûment qualifiés et que tous les travaux réalisés satisfont aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes. La décision de réparer ou de remplacer un élément donné ou la machine revient exclusivement à Premiere Products. La réparation ou le remplacement de pièces défectueuses n'entraînent pas une prolongation de garantie au-delà du délai préalablement établi. Toutes les pièces défectueux qui ont été remplacés par un distributeur sous les termes de la garantie deviendront la propriété du distributeur. Toutes les pièces défectueux qui ont été remplacées par Premiere Products en cas d'une faute de fabrication qui a été reconnu par Premiere Products deviendront la propriété de Premiere Products n'importe si on le fournit directement ou indirectement. Premiere Products ne prendra pas en considération les réclamations concernant des dommages matériels ou corporels causés à des tiers, sauf si la loi l'exige. Toute réclamation faite au titre de la garantie devra être accompagnée d'une pièce justificative d'achat. Toute responsabilité est déclinée en cas d'utilisation des appareils en dehors des recommandations spécifiques fournies dans la documentation de la société. Premiere Products déclinera toute responsabilité si les conseils donnés par les distributeurs ou réparateurs devaient aller au-delà des recommandations spécifiques fournies dans la documentation de la société. Toute réclamation faite au titre de la garantie devra être accompagnée d'une pièce justificative d'achat. Toute responsabilité est déclinée en cas d'utilisation des appareils en dehors des recommandations spécifiques fournies dans la documentation de la société. Premiere Products déclinera toute responsabilité si les conseils donnés par les distributeurs ou réparateurs devaient aller au-delà des recommandations spécifiques fournies dans la documentation de la société.

Santé et Sécurité au Travail
En tant que fabricant, Premiere Products veille, dans la mesure du possible, à ce que tous ses articles soient conçus et fabriqués dans un souci de sécurité et à ce qu'ils ne présentent pas de risques pour la santé s'ils sont utilisés correctement. Tous les appareils proposés par Premiere Products sont fabriqués et testés conformément aux normes britanniques appropriées et aux principales normes européennes. Ils sont accompagnés d'un mode d'emploi qui doit être consulté attentivement par la personne chargée de l'operation et de l'entretien de l'appareil. Pour se procurer d'autres exemplaires, on faire la demande en rappelant les numéros de modèle. Bien que nos appareils ne présentent pas de danger s'ils sont utilisés correctement, les points suivants devront être soigneusement notés par l'opérateur ou le responsable de la sécurité.
- Il est impératif de débrancher l'appareil du secteur avant toute intervention de maintenance.
- Monter sur le câble d'alimentation une fiche correspondant à la norme nationale applicable et aux conditions de fonctionnement de l'appareil et effectuer des inspections régulières pour vérifier que le câble est en bon état et bien assujetti. En cas d'incertitude, veuillez consulter un concessionnaire ou un distributeur Premiere Products agréé.
- Veiller à ce que le câble d'alimentation ne soit pas écrasé, tendu excessivement, ni endommagé par un object coupant. No pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé ou usé. Faire remplacer ce dernier par un concessionnaire ou un distributeur Premiere Products agréé.
- Ne pas apporter de modifications à l'appareil et ne pas l'adapter sans consulter au préalable un concessionnaire ou un distributeur Premiere Products agréé.
- L'appareil ne devra pas être utilisé pour collecter des matériaux dangereux, toxiques ou présentant des risques, ni dans des endroits ou des poussières ou vapeurs explosives sont présentes. Premiere Products décline toute responsabilité concernant les conseils offerts par les agents, distributeurs ou agents/ ingénieurs d'entretien nommés par eux-mêmes, en ce qui concerne l'utilisation des machines Premiere Products dans des environnements spécialisés ou dangereux.
- En cas de panne, faire apparaître clairement la mention "EN PANNE" sur l'appareil et avertir le chef de service ou le responsable de la sécurité.

Pour toute assistance complémentaire, consulter un distributeur Premiere Products agréé.

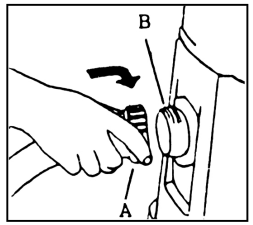

1

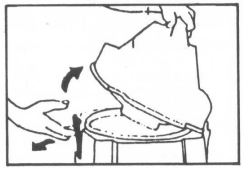
2

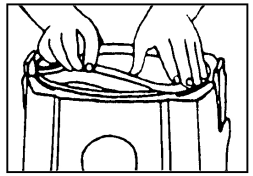
3

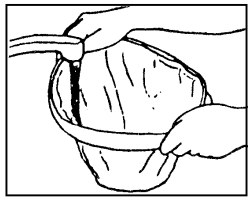
4

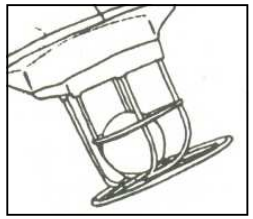
5

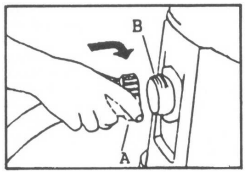

6

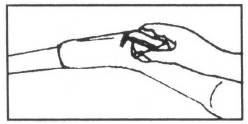
7

EN – If you would like to receive a copy of the Use and Maintenance Manual in paper format, please contact
FR – Si vous souhaitez recevoir une copie papier du manuel d'utilisation et d'entretien, veuillez la demander
DE – Sollten Sie daran interessiert sein, eine gedruckte Kopie der Bedienungs – und Wartungsanleitung zu erhalten, fordern Sie diese bitte bei der Firma
NL – Als u een kopie op papier van de handleiding voor het gebruik en het onderhoud wenst, contacteert
ES – En caso de que deseen recibir una copia en papel del manual de uso y mantenimiento, solicitaria
P – Se você gostaria de receber uma cópia do Manual de Uso e Manutenção em formato papel, por favor entre em contato
IT – Se siete interessati a ricevere una copia del manuale uso e manutenzione su carta siete pregati di richiederia
NO – Hvis du er interessert i a motta en papirkopi av bruks – og vedlikeholdshandboken, vennligst kontakt

premiere products
innovation that shines

TecServ®

MANUFACTURERS OF CLEANING CHEMICALS AND MACHINES
Oakley Gardens, Bouncers Lane, Cheltenham Glos. GL52 5JD England
t: (01242) 537150 f: (01242) 528445
e: premiere@premiereproducts.co.uk
w: www.premiereproducts.co.uk

French Only Code 72432 Issue 1 02.05.2013

Bedienungsanleitung

WPU 112

premiere products
innovation that shines

DE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung !

Einführung
Premiere Products führte ihre ersten Bodenpflegeartikel vor mehr als 85 Jahren ein. Ihre ersten Maschinen und Geräte für die Bodepflege kamen 1966 auf den Markt. Heute gilt ihre aktuelle Serie als Beweis unübertroffener Leistung und Konstruktionsgüte. Für weitere Auskunft über die vollständige Auswahl von Trocken- und Naßstaubsaugern sowie Poliermaschinen wenden Sie sich bitte an unser Hauptbüro in Cheltenham.

Qualitätskontrolle
Die Kontrolle von Teilen und fertigem Produkt unterliegt festen Leistungs-, Qualitäts- und Sicherheitsspezifikationen. Alle Prüf- und Messergebnisse werden erfaßt. Die Abnahme der Qualitätssicherungssysteme und Prüfprotokolle durch den Britischen Normenausschuß erfolgt un Übereinstimmung mit:-

BS EN ISO 9001 Certificate No. FM 01933

Zulassungen
Die auf die einzelnen Modelle zutreffenden Zulassungen und Bescheinigungen sind in einem Leistungsüberblick Zusammengefaßt; ein Exemplar dieser Leistungsbeschreibung ist auf Anfrage erhältlich.

TÜV NORD e.V. getestet nach: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-69

Technische Informationen	WPU112	WPU112PP
Geräuschentwicklung	67 dB	69 dB

ACHTUNG!
Dieses Geraet darf nicht von Personen benutzt werden (eingeschlossen Kinder), die physiskalische oder mentale Behinderungen aufweisen oder ansonsten nicht mit dem Geraet und seiner Handhabung vertraut sind. Diese Personen muessen in die Handhabung eingewiesen und durch eine Aufsichtsperson betreut werden. Kinder sollten bei der Nutzung des Geraetes beaufsichtigt werden um zu verhindern dass sie mit dem Geraet spielen.

Maschinenpflege
Die Qualitätssicherung bei der Herstellung von betriebssicheren und zuverlässigen Maschinen umfaßt weit mehr als die Endkontrolle am Ende des Fertigungsverfahrens; sie erfordert eine hochqualitätige Konstruktion, die strengsten Auflagen und Qualitätskontrollen hinsichtlich jedes Bestandteils und erstreckt sich auf jede Produktionsphase.
Die Pflege und Wartung der Maschine nach dem Verkauf ist jedoch genauso wichtig für einen problemlosen Betrieb und die Beibehaltung der Maschinenleistung. Als Besitzer oder Verwender einer Premiere-Maschine bitten wir Sie deshalb um Beachtung der nachstehenden Pflegean-weisungen.

- Vor der Reinigung des Geräts oder vor Wartungs- und Reparaturarbeiten muß der Stecker des Stromkabels aus der Steckdose gezogen werden.
- Das Stromkabel ist regelmäßig auf Anzeichen von Schäden zu kontrollieren. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muß es ausgewechselt werden.
- Nach Gebrauch ist die gesamte Maschine einschließlich Kabel mit einem FEUCHTEN Tuch und verdünntem Premiere-Mehrzweckreiniger M.P.9 zu reinigen. Chrom- und Edelstahlteile sollten dann mit einem sauberen Polierlappen trocken gerieben werden.
- KEINE säurehaltigen Kesselstein-Entfernungsmittel, Scheuermittel oder scharfen Lösemittel wie Farbenbeize verwenden, die die Oberflächen zerkratzen, anfressen oder abstumpfen.
- Alle Zubehörteile mit verdünntem Premiere-Mehrzweckreiniger M.P.9 und einem FEUCHTEN Tuch reinigen.
- Das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Zur Gewährleistung einer leistungskräftigen Motorkühlung und optimalen Saugwirkung sind die Wegwerfbeutel oder wiederverwendbaren Staubbeutel aus Stoff öfters zu wechseln bzw. zu leeren. Die Gitterfilter (falls eingebaut) und das Stoffilter sind regelmäßig durch Ausschütteln, Absaugen oder Waschen (von Hand) von Staub zu befreien. Nach dem Waschen dürfen die Filter erst im vollständig trockenen Zustand wieder eingebaut werden.
- Der Einsatz der Maschine bei erhöhter Spannung führt zur Übererwärmung des Motors und kann Motorschäden hervorrufen. Bei einem merklichen Anstieg der Zufuhrspannung ist es deshalb empfehlenswert, die Maschine auszuschalten und die Ursache zu überprüfen.
- Die Maschine nie ohne Stoffilter, Papier- oder Stoffstaubbeutel verwenden. Nichtbeachtung führt zu Leistungsverlust und einer möglichen Motorbeschädigung.
- Die Buchse ist nur für zugelassenes Zubehör von Premiere Products vorgesehen. Verwendung der Buchse für andere Zwecke kann elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Die Staubsauger WPU 112 sind auch für die gewerbliche Nutzung in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden und Büros zu anderen als normalen Haushaltszwecken geeignet.

WARNUNG

- Die folgenden Maschinen sind doppelt isoliert und dürfen nicht geerdet werden (schutzisoliert nach Schutzklasse II): WPU 112.
- Wenn der am Gerät installierte Netzstecker nicht in die am Einsatzort vorhandenen Steckdosen paßt, muß dieser abgeschnitten und ein passender Stecker montiert werden. Den entfernten Stecker WEGWERFEN, da er eine ernste Gefahr darstellt, sollte er in eine Steckdose eingesteckt werden.
- Bei angeformten Steckern müssen die Ersatzsicherungshalter dieselbe Farbe wie die originalen aufweisen. Sicherungshalter AUF KEINEN FALL weglassen.

Kabel und Verlängerungskabel
Jede Maschine ist für ein bestimmtes Kabel ausgelegt. So ist auch die Spezifikation und Länge eines eventuell verwendeten Verlängerungskabels ausschlaggebend für den sicheren und effizienten Betrieb aller Maschinen von Premiere. Wir raten eindringlich dazu, nur Kabel und Verlängerungskabel von Premiere zu verwenden. Siehe Garantie.

Einbau/Ausbau der Zubehörteile

- Schlauch und Zubehörteil montieren
- Schwarzes Anschlußstück (A) am Schlauchende auf Einlaßstutzen (B) am Staubsauger setzen (BILD 1).
- Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung durch leichtes Drücken und Drehen des Anschlußstückes im Uhrzeigersinn.
- Zwei Verlängerungsrohre ineinander schieben.
- Oberes Rohr auf Handgriffstutzen schieben. Standarddüse bzw. gewünschtes Zubehörteil auf unteres Ende stecken.

Naßbetrieb WPU 112

- Übereinstimmung von Netzspannung und angegebenem Spannungswert (Geräteschild) überprüfen.
- Gerätestecker in die Steckdose führen und Gerät einschalten.
- Saugen systematisch über die zu reinigende Fläche ziehen.

Achtung:

- Bei vollem Behälter tritt das Absperrventil in Betrieb (das Laufgeräusch des Motors ändert sich, die Saugleistung ist vermindert). Geräte sofort ausschalten, Motoreinheit und Naßfilter abnehmen, Schlauch entfernen und Behälter entleeren.
- Bei Startproblemen oder verringerten Maschinenleistung Staubsauger sofort abschalten. Abschnitt "Wartung" konsultieren.
- Bei Austreten von Schaum Gerät sofort abschalten.
- Absperrventil regelmäßig reinigen und auf etwaige Beschädigungen überprüfen.

Leeren des Behälters

- Motorteil durch Lösen der beiden Schnappverschlüsse abheben (BILD 2).
- Gummidichtung vom Behälterrand lösen und Naßfilter entfernen (BILD 3).
- Schlauch und Zubehörteil entfernen.
- Behälter zur Entleerstelle fahren.
- Behälter anheben und vorsichtig entleeren.

Bitte beachten: Zur Erleichterung des Entleervorganges ist ein Handgriff zwischen den Rollen an der Behälterunterseite angebracht.

- Naßfilter unter fließendem Wasser reinigen und Absperrventil überprüfen (BILD 4 & 5). Saugvorgang fortsetzen.

Trockenbetrieb WPU 112

- Stoffilter und Papier- oder Stoffbeutel einsetzen
- Motorteil durch Lösen der beiden Schnappverschlüsse abheben (BILD 2).
- Gummidichtung vom Behälterrand lösen und Naßfilter entfernen (BILD 3).
- Sicherstellen des trockenen Zustandes von Absperrventil und Behälterinnerem.
- Papier- oder Stoffbeutel einsetzen, Flansch (A) in den Einlaßstutzen (B) schieben und einrasten lassen (BILD 6).
- Papier- oder Stoffbeutel vorsichtig auseinanderfalten.
- Stoffilter einsetzen. Dabei Gummidichtung wieder fest am Behälterrand andrücken (BILD 3).
- Deckel auflegen und mit den beiden Schnappverschlüssen sichern.

Schlauch und Zubehörteile montieren

- Schwarzes Anschlußstück (A) am Schlauchende auf Einlaßstutzen (B) am Staubsauger setzen (BILD 1).
- Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung durch leichtes Drücken und Drehen des Anschlußstückes im Uhrzeigersinn.
- Zwei Verlängerungsrohre ineinander schieben.
- Oberes Rohr auf Handgriffstutzen schieben. Standarddüse bzw. gewünschtes Zubehörteil auf unteres Ende stecken.

Einbau/Ausbau des Stoffilters
Zur Gewährleistung einer wirksamen Motorkühlung und Sicherstellung einer kontinuierlich optimalen Saugleistung Stoffilter regelmäßig ausschütteln und in gewissen Abständen reinigen (siehe Abschnitt „Maschinenpflege", Seite 14.

- Motorteil durch Lösen der beiden Schnappverschlüsse abheben (BILD 2).
- Gummidichtung vom Behälterrand lösen und Stoffilter entfernen (BILD 3).
- Filter reinigen.
- Stoffilter wieder einsetzen. Dabei Gummidichtung wieder fest am Behälterrand andrücken (BILD 3).
- Deckel auflegen und mit den beiden Schnappverschlüssen sichern.

Trockenbetrieb WPU 112
Achtung: gilt nur für Trockenbetrieb.

- Papier- oder Stoffbeutel überprüfen und ggf. leeren oder erneuern.
- Übereinstimmung von Netzspannung und angegebenem Spannungswert (Geräteschild) überprüfen.
- Gerätestecker in die Steckdose führen.
- Saugdüsenbürste gemäß der zu reinigenden Bodenfläche einstellen.
- Staubsauger so am Handgriff fassen, daß die Saugdüse flach am Boden gehalten wird.
- Gerät mit Hilfe des Kippschalters in Betrieb setzen.
- Sauger systematisch und ohne Druck auf die Düse über die zu reinigende Fläche ziehen. Achtung - Bürste und Bodenbelag können durch Druckausübung beschädigt werden.
- Schlecht verlegte oder dünne Teppiche können aufgrund der starken Saugwirkung vom Boden abgehoben werden. Die Saugstärke kann durch Öffnen der Sauglüftung am Handgriff verringert werden. Beim Saugen von Vorhängen, Polstern u.ä. muß diese Lüftungsvorrichtung stets geöffnet sein (BILD 7).

Achtung:

- Naßgereinigte Teppiche müssen zur weiteren Behandlung mit WPU 112 vollständig trocken sein.
- Bei Startproblemen oder verringerter Maschinenleistung Staubsauger sofort abschalten. Abschnitt "Wartung" konsultieren.

Wartung
Unsere Sauger versprechen eine mehrjährige, störungsfreie Funktionsweise.
Wir empfehlen dennoch eine jährliche Wartung durch unsere Händlervertretung vornehmen zu lassen, um

die Gefahr einer Panne völlig auszuschließen.
Sollte dennoch ein Fehler auftreten, verfahren Sie bitte gemäß der folgenden Checkliste.
Achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, daß die hier vorgeschlagenen Verfahren zur Fehlerermittlung nicht überschritten werden.

Die Maschine startet nicht

- Vor der Reinigung des Geräts oder vor Wartungs- und Reparaturarbeiten muß der Stecker des Stromkabels aus der Steckdose gezogen werden.
- Das Stromkabel ist regelmäßig auf Anzeichen von Schäden zu kontrollieren. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muß es ausgewechselt werden.
- Kontrollieren Sie, ob die Stromzufuhr gewährleistet ist, indem Sie eine andere Maschine an die Steckdose anschließen.

Die Saug - oder Motorleistung läßt nach

- Prüfen Sie, ob Schlauch, Verlängerungsrohr oder Düse durch sperriges Sauggut verstopft ist.
- Prüfen Sie, ob die Gummikante des Stoffilter gleichmäßig auf der Oberkante des Behälters sitzt.
- Ist das Stoffilter voll oder verstopft, leeren und reinigen Sie es gemäß dem vorgeschriebenen Verfahren (Siehe Maschinenpflege).
- zWechseln Sie die Papier-Staubbeutel oder leeren Sie die Wiederverwendbaren Stoffilterbeutel mit Reißverschluß.

Garantie

Schäden oder Mängel an einem Gerät den Premiere Products Machine Division, die nachweislich auf einem Werksfehler beruhen, werden von uns durch eine unserer Auslandsvertretungen unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen behoben, wenn sie einer unserer Auslandsvertretungen unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten - bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung innerhalb von 6 Monaten - nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet wenden. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der SollBeschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, sowie durch Schäden asus anomalen Umweltbedingungen.
Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder Vertragswerkstatt zu übergeben oder einzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum unserer Kundendienststelle über. Die Haftung für Reparatur und Wartung von Premiere Products Maschinen außerhalb von Großbritannien übernimmt gänzlich die von Premiere Products ernannte Vertriebsstelle. Alle defekten Teile, die unter den Bedingungen der Garantie durch eine Kunden-deinstwerkstatt ausgetauscht werden, gehen in das Eigentum der Werkstatt über. Alle fehlerhaften Teile, die gemäß einer vorherigen Vereinbarung wegen eines erheblichen Fertigungsfehlers direkt oder indirekt von Premiere Products ersetzt werden, gehen in das Eigentum von Premiere Products über.
Die zuständige Vertriebsstelle ist allein verantwortlich für den Einbau der zum jeweiligen Modell passenden Austauschteilen. Die Vertriebsstelle hat zudem dafür zu sorgen, daß die einzelnen von ihnen ernannten Wartungstechniker oder -agenten die notwendigen Qualifikationen haben und daß alle Arbeiten den höchsten Qualitäts -und Sicherheitsstandards entsprechend ausgeführt werden. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrsit noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gestzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Es wird keine Haftung übernommen für einen Einsatz von Premiere Products Maschinen, der nicht in den Publikationen des Herstellers speziell empfohlen wird.
Premiere Products übernimmt keine Haftung für von ihren Vertriebs- oder Kundendienststellen erteilte Ratschläge, die über die speziellen Empfehlungen der Publikationen des Herstellers hinausgehen.
Wir behalten uns weiterhin das Recht vor, das Design unserer Maschinen im Sinne einer Weiterentwicklung zu verändern. Produkt und Zubehör können daher von den hier illustrierten abweichen.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Premiere Products hat alle erdenklichen Anstrengen unternommen, die Betriebssicherheit ihrer Maschinen zu gewährleisten, sofern diese sachgemäß angewendet werden.
Alle Maschinenprodukte von Premiere Products werden den einschlägigen britischen und europäischen Normen entsprechend gefertigt und geprüft. Jeden Maschine beiliegend ist eine Bedienungsanleitung, die von der für die Reinigungsaufgabe zuständigen Bedienungsperson gelesen werden sollte. Zuätzliche Kopien sind jederzeit auf Anfrage unter Angabe der Modellnummer erhältlich. Obgleich unsere Maschinen bei sachgemäßem Einsatz betriebssicher sind, sollte die zuständige Person oder den Sichenheitsbeauftragte folgendes beachten.

- Vor Wartungsarbeiten an der Maschine ist der Netzstecker zu ziehen.
- Die Versorgungskabel sollten mit einem geeigneten Stecken versehen werden. Das Kabel sollte regelmäßig auf Anzeichen einer Verletzung und auf festen Sitz untersucht werden. Im Zweifelsfalle setzen Sie sich bitte mit der nächstgelegenen Kundendienststelle in Verbindung.
- Es ist darauf zu achten, daß die Netzschußleitung nich durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder durch scharfe Objekte beschädigt wird. Beschädigte oder durchgescheuerte Kabel dürfen nicht verwendet werden und sollten von der Vertriebs- oder Kundendienststeile ausgetauscht werden.
- An der Maschine dürfen ohne vorherige Beratung mit dem von Premiere Products ernannten Vertreter oder Distributor keine Änderungen oder Anpassungen vorgenommen wenden.
- Die Maschine darf nicht für die Aufnahme von gefährlichen, toxischen oder gesundheitsgefährdenden Stoffen und nicht in Bereichen, in denen explosive Dämpfe oder Stäube vorhanden sind, verwendet werden. Premiere Products übernimmt keine Haftung für Ratschläge, die von ernannten Vertretern, Vertreibern oder Reparaturwerkstätten/Wartungstechnikern hinsichtlich der Verwendung von Premiere Products Maschinen in besonderen oder Gefahrenbereichen erteilt werden. Die Verantwortung für den Einsatz von Premiere Products Maschinen in Spezialumgebungen trägt allein der Endnutzer, dessen Sicherheitsbeauftragter oder die für derartige Angelegenheiten zuständige Person beim Nutzen.
- Ist die Maschine defekt, sollte dies deutlich erkennbar sein, z.B. durch ein Schild "MASCHINE IST DEFEKT", und die Aufsichtsperson oder der Sicherheitsbeauftragte benachrichtigt werden.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, steht Ihnen hierfür unsere Kundendienststelle jederzeit zur Verfügung.

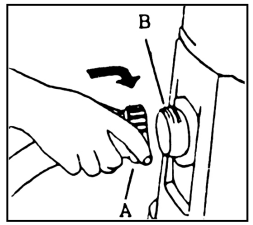

1

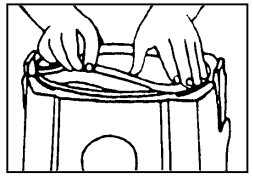
3

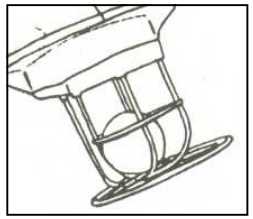
5

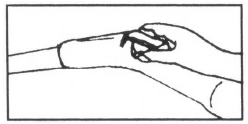
7

2

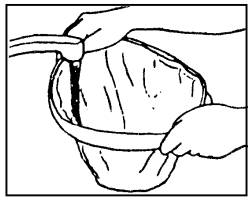
4

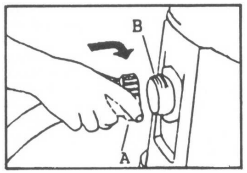

6

EN – If you would like to receive a copy of the Use and Maintenance Manual in paper format, please contact
FR – Si vous souhaitez recevoir une copie papier du manuel d'utilisation et d'entretien, veuillez la demander
DE – Sollten Sie daran interessiert sein, eine gedruckte Kopie der Bedienungs – und Wartungsanleitung zu erhalten, fordern Sie diese bitte bei der Firma
NL – Als u een kopie op papier van de handleiding voor het gebruik en het onderhoud wenst, contacteert
ES – En caso de que deseen recibir una copia en papel del manual de uso y mantenimiento, solicitaria
P – Se você gostaria de receber uma cópia do Manual de Uso e Manutenção em formato papel, por favor entre em contato
IT – Se siete interessati a ricevere una copia del manuale uso e manutenzione su carta siete pregati di richiederia
NO – Hvis du er interessert i a motta en papirkopi av bruks – og vedlikeholdshandboken, vennligst kontakt

premiere products
innovation that shines

TecServ®

MANUFACTURERS OF CLEANING CHEMICALS AND MACHINES
Oakley Gardens, Bouncers Lane, Cheltenham Glos. GL52 5JD England
t: (01242) 537150 f: (01242) 528445
e: premiere@premiereproducts.co.uk
w: www.premiereproducts.co.uk

German Only Code 72432 Issue 1 02.05.2013

Gebruiksaanwijzing

premiere products
innovation that shines

WPU 112

NL

WAARSCHUWING! Lees de instructies alvorens de machine te gebruiken.

Introductie
Premiere lanceerde de eerste uitgebreide serie vloerverzorgingsprodukten meer dan 85 jaar geleden. De schoonmaak- en onderhoudsmachines kwamen op de markt in 1966 en behoorden door doelmatigheid en ontwerp tot de topklasse. Voor meer informatie over de GEHELE serie van natte zuigers, stofzuigers en éénschijf machines kunt u bellen of schrijven naar het hoofdkantoor in Cheltenham.

Kwaliteitscontrole -Procedures
De controle van componenten, onderdelen en gehell gereedgekomen machines wordt totaal bepaald door specificaties van toepassing op gedetailleerde prestatiekarakteristieken, kwaliteit en elektrische veiligheid. Test-resultaten worden geregistreerd en alle kwaliteitsgarantiesystemen en registraties worden goedgekeurd en gecontroleerd door The British Standands Institution in overeenstemming met:-

BS EN ISO 9001 Certificate No. FM 01933

Goedkeuringen
Gegevens over certificaten voor de diverse modellen Zijn vermeld in de specificatielijst, welke op verzoek verkrijgbaar is.

TÜV NORD e.V. getest volgens: DIN EN 60335-1 DIN-EN 60335-2-69

Technische informatie	WPU112	WPU112PP
Akoestisch geluidsniveau	67 dB	69 dB

LET OP!
Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen met gereduceerde fysische, motorische of mentale mogelijkheden (inclusief kinderen), of door gebrek aan ervaring of kennis, tenzij dit gebeurt onder toezicht of mits opleiding tot gebruik van dit toestel door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Let erop dat kinderen zeker niet spelen met het toestel

Machine-onderhoud
De produktie van veilige en betrouwbare machines is niet uitsluitend een kwestie van controleprocedures aan het eind van de produktielijn. In veel grotere mate is het een kwestie van ingebouwde kwaliteit gedurende de ontwerp- en ontwikkelingsfasen en van stringente controle van de specificaties van elk onderdeel. Als eigenaar/gebruiken van een Premiere machine, zijn constante betrouwbaarheid en prestatiekarakteristieken afhankelijk van het goede onderhoud van de machine.

- Neem de stekker van de voedingskabel uit de wandcontactdoos alvorens het apparaat schoon te maken of te onderhouden.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op tekenen van slijtage. Mocht de voedingskabel beschadigd zijn, vervang hem dan.
- Na elk gebruik dient de gehele machine - ook het snoer - met een vochtige doek met een verdunde oplossing van M.P.9, een universeel reinigingsmiddel, schoongemaakt te worden. Hierna dienen alle oppervlakken gepoetst te worden met een schone stof-doek tot deze delen volkomen droog zijn.
- NOOIT zure of ontkalkingsmiddeen, schuurmiddelen of sterke oplossingen gebruiken zoals verfafbijtmiddelen. Hierdoor kunnen krassen ontstaan, terwijl het ook mogelijk is dat het materiaal wordt aangetast of dof wordt gemaakt.
- Accessoires dienen te worden gereinigd met een vochtige doek met een verdunde oplossing van M.P.9 universeel reinigingsmiddel.
- De machine opbergen op een droge plaats.
- Om zeker te kunnen zijn van een doelmatige koeling en maximale zuigkracht, dienen de papieren wegwerpzakken of de permanente stoffen nitszak, regelmatig te worden vervangen of geledigd. Beide roosterfiltens (indien gebruikt) en het stoffen filter dienen regelmatig uitgeschud, uitgezogen of met de hand gewassen te worden. Na het wassen moet worden gecontroleerd of die volkomen droog zijn.
- Continu gebruik van de machine op een hogere spanning veroorzaakt oververhitting en kan resulteren in het doorbranden van de motor. Indien duidelijk kan worden waargenomen dat de machine is aangesloten op een hogere spanning, wordt aangeraden de machine af te zetten en de oorzaak vast te stellen.
- WPU112 stofzuigers zijn ontworpen voor uitsluitend droog gebruik. Elke poging om vloeistoffen-op te zuigen, zoals bijv. gemonste koffie, kan onherstelbare schade brengen aan de motor, terwijl ook kortsluiting kan worden veroorzaakt.
- Pogingen om de machine te gebruiken zonder stoffen filter, papieren stofzak of de permanente nitszak, worden ten sterkste afgeraden ter voorkoming van slechte zuigkracht en mogelijke vroegtijdige gebreken aan de motor.
- De insteekaansluiting is uitsluitend bedoeld voor goedgekeurde en door Premiere Products geleverde hulpstukken. Gebruik de insteekaansluiting voor andere doeleinden kan een elektrische schok veroorzaken.
- De WPU112 stofzuigers zijn ook geschikt voor commerciële toepassing in bijvoorbeeld hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren voor andere dan huishoudelijke doeleinden.

Waarschuwing

- Nooit aan het snoer trekken. Hierdoor kunnen zowel het snoer als de stekker worden beschadigd.
- De volgende machines zijn dubbel geïsoleerd en behoeven niet geaard te worden: WPU112
- Als de op het apparaat aangebrachte stekker ongeschikt is voor uw wandcontactdoos, dan dient u de stekker eraf te snijden en de juiste stekker aan te brengen. Maak de verwijderde stekker ONKLAAR aangezien de stekker gevaarlijk is als hij in een stroomdragende contactdoos wordt gestoken.
- Bij voorgevormde stekkers moet een vervangend dekseltje voor de zekeringen altijd dezelfde kleur hebben als het origineel. NOOIT zonder het dekseltje op de zekering gebruiken.

Kabels en verlengsnoeren
Elk apparaat is ontworpen voor gebruik met een gespecificeerde kabel. De specificatie en lengte van een eventueel verlengsnoer is eveneens bepalend voor het veilige en efficiënte gebruik van alle apparatuur van Premiere. Het verdient sterke aanbeveling uitsluitend door Premiere geleverde kabels en verlengsnoeren te gebruiken. Zie garantiebepalingen.

Bevestigen/verwijderen van accessoires
Aansluiten van slang en hulpstukken

- Plaats de zwarte ring (A) aan het uiteinde van de slang op de inlaat (B) van de machine - Afb. 1.
- Voorzichtig naar binnen drukken en de ring tegelijkertijd naar rechts draaien, tot een stevige positieve vergrendeling ontstaat.
- De twee venlengbuizen stevig aan elkaar bevestigen.
- De bovenste buis in de hals van de "pistool"-handgreep duwen. De onderste buis in de hals van de vloerzuigmond op een ander hulpstuk drukken.

Gebruik van de WPU 112 als een natte stofzuiger

- Controleren of de stroomspanning gelijk is aan de waarde vermeld op het serieplaatje van de machine.
- De stekker in het stopcontact steken.
- Trek de machine achten u aan door de slang met de vrije hand vast te houden. De vloer methodisch zuigen.

Waarschuwing:

- Als de container vol is, zullen de afsluitkleppen gaan wenken (dit blijkt door een verandering van het geluid en het wegvallen van de zuigkracht). De machine onmiddellijk afzetten. Het motorgedeelte verwijderen. De slang losmaken en de container leegmaken.
- Als de machine niet start, of als het vermogen van de machine terug-loopt, de machine onmiddellijk afzetten. Vervolgens het hoofdstuk "Service" in dit handboek raadplegen.
- Indien schuim uit de machine stroomt, deze onmiddellijk afzetten.
- Het afsluitklepmechanisme dient regelmatig te worden gereinigd. Tevens controleren op tekenen die wijzen op beschadiging.

Ledigen van de container van de machine

- De twee klikhaken losmaken en de motorkop verwijderen van de machine - Afb. 2.
- De rubber ring die over de rand van de machine past, verwijderen. Het natte filter verwijderen - Afb. 3.
- Zowel de slang als het hulpstuk loskoppelen.
- De container vervolgens naar de juiste plaats rijden waar die kan worden geledigd.
- De container optillen en de inhoud langzaam naar buiten gieten.

N.B.: Op de onderkant van de container is een speciaal mechanisme aangebracht tussen de voorste zwenkwielen waardoor de container makkelijker kan worden geledigd.

- Voordat de machine weer wordt gebruikt, eerst het filter reinigen door dit onder een kraan uit te spoelen. Vervolgens het klep-mechanisme controleren op correcte werking - Afb. 4 & 5.

Gebruik van de WPU 112 als droge stofzuiger
Het plaatsen van het stoffen droge filter en de papieren stofzak

- De twee klikhaken losmaken en de motorkop verwijderen van de machine - Afb. 2.
- De rubben stootrand losmaken die over de bovenrand van de container van de machine past. Het stoffilter verwijderen - Afb.3.
- Vervolgens controleren of zowel het klepmechanisme als de binnenkant van de container droog zijn.
- Plaats de stofzak in de machine. Vervolgens flens (A) over de opening (B) vastschuiven - Afb. 6.
- De stofzak voorzichtig open-vouwen.
- Het stoffen filter plaatsen door de rubber rand oven de rand van de machine te plaatsen - Afb. 3.
- De motorkop weer plaatsen en bevestigen met de twee klikhaken.

Aansluiten van slang en hulpstukken

- Plaats de zwarte ring (A) aan het uiteinde van de slang op de inlaat (B) van de machine - Afb. 1.
- Voorzichtig naar binnen drukken en de ring tegelijkertijd naar rechts draaien tot een stevige positieve vergrendeling ontstaat.
- De twee venlengbuizen stevig aan elkaar bevestigen.
- De bovenste buis in de hals van de "pistool"-handgreep duwen. De onderste buis in de hals van de vloerzuigmond op een ander hulpstuk drukken.

Verwijderen/plaatsen van een stoffen filter
Voor doelmatige koeling en maximale zuigkracht dient het stoffen filter regelmatig te worden uitgeschud. Dit moet tevens periodiek worden gereinigd in overeenstemming met de instructies in het hoofdstuk "Machine-Onderhoud".

- De twee klikhaken losmaken en de motorkop verwijderen van de machine - Afb. 2.
- De rubben stootrand losmaken die over de bovenrand van de container van de machine past. Het stoffilter verwijderen - Afb.3.
- Het filter reinigen.
- Het stoffen filter weer plaatsen door de rubber stootrand oven de bovenrand van de machine te plaatsen - Afb.3.
- De motorkop weer plaatsen en bevestigen door de twee klikhaken over de flens vast te trekken.

Gebruik van de WPU 112 als een droge stofzuiger
Belangrijk: Deze machines zijn uitsluitend bestemd voor droog gebruik.

- De conditie van de stofzak controleren. Een gescheurde of volle stofzak altijd vervangen.
- Controleren of de stroomspanning gelijk is aan de waarde vermeld op het serieplaatje van de machine.
- De stekker in het stopcontact steken.
- De borstel op de vloerzuigmond afstellen op het te reinigen oppervlak.
- Rechtop gaan staan en de "pistool"-handgreep zo vasthouden dat de zuigmond plat op de grond ligt.
- De machine aanzetten door de tuimelaarhefboom in te drukken.
- Trek de machine achter u aan door de slang met de vrije hand vast te houden. De vloer methodisch zuigen. Druk uitoefenen op het apparaat is niet noodzakelijk. Hierdoor kunnen zowel de borstel als de vloer worden beschadigd.
- Als gevolg van de grote zuigkracht van de Premiere stofzuigers, kunnen bepaalde soorten vloerbedekking opgelicht worden. De zuigkracht kan worden verminderd door het luchtgat vóór op de handgreep, te openen. Dit dient steeds te gebeuren bij het reinigen van bekledingen, gordijnen en weefsels - Afb. 7.

Waarschuwing:

- Indien een tapijt een shampoobehandeling heeft gehad, dient het tapijt volkomen droog te zijn alvorens de WPU 112 machine wordt gebruikt, met geplaatst droog filter.
- Indien de motor niet start of de zuigkracht vermindert, dient de machine direct afgezet te worden en behandeld te worden volgens de gegevens van het hoofdstuk Service van deze handleiding.

Machine-Onderhoud - Service

Hoewel uw nieuwe stofzuiger zö is ontworpen dat die vele jaren zonder problemen moet kunnen wenken, wordt een jaarlijkse onderhoudsbeurt door onze dealer aanbevolen teneinde het risico van onwelkome en vroegtijdige storingen en defecten tot een minimum te beperken. Mocht een storing toch optreden dan kan de hieronder beschreven controle eventueel een onmiddellijke oplossing bieden. Voer echter uitsluitend de beschreven punten van die controle uit en ga beslist NIET verder. Indien een bezoek van een onderhoudsmonteur noodzakelijk wordt geacht, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier of een door ons aangesteld service-agentschap onder vermelding van het model van de machine, inclusief het serienummer op het serieplaatje op de motor.

Als de machine niet start

- Neem de stekker van de voedingskabel uit de wandcontactdoos alvorens het apparaat schoon te maken of te onderhouden.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op tekenen van slijtage. Mocht de voedingskabel beschadigd zijn, vervang hem dan.
- Controleren of de zekering stevig vastzit in de zekeringhouder in de stekker. Zo nodig de zekering vervangen.
- Indien mogelijk controleren of de draden in de stekker goed zijn vastgemaakt.
- Controleren of het stopcontact van het lichtnet onder spanning staat met behulp van een ander elektrisch apparaat.

Als de machine onvoldoende zuigkracht of luchtstroom produceert

- Controleren of de slang en/of de verlengbuizen verstopt zijn.
- Controleren of de rubber rand van het stoffen filter hermetisch afsluit wanneer het deksel wordt gesloten.
- Een verstopt stoffen filter reinigen volgens de instructies in het hoofdstuk "Machine-Onderhoud".
- Een volle papieren stofzak of stoffen ritszak moeten respectievelijk worden vervangen of geledigd.

Garantie

Alle door Premiere Products Machine Division vervaardigde machines zijn gegarandeerd voor een periode van TWAALF MAANDEN, vanaf de datum van aankoop door de gebruiker, tegen onvolkomenheden en gebreken in materiaal en vervaardiging. Deze periode kon worden uitgebreid tot TWEE JAAR, mits, ten tijde van aanschaf, een onderhoudscontract wordt aangegaan. Deze garantie is niet overdraagsbaar. De aansprakelijkheid onder de garantie strekt zich uit tot reparatie of vervanging van de machine of onderdelen daarvan, waarvan blijkt dat die defect zijn. Geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor onbelangrijke afwijkingen van de norm, waardoor de waarde en veilige werking van de machine niet nadelig wordt beïnvloed, of voor schade veroorzaakt door chemische of elektrochemische actie van water of enige andere abnormale milieu-invloeden. Geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor beschadiging van een component of componenten veroorzaakt door ongevallen, misbruik, verwaarlozing of gebruik van de machine op een andere elektrische spanning dan vermeld op het serieplaatje. De aansprakelijkheid voor het onderhoud van Premiere Products buiten het Verenigd Konikrijk ligt volledig bij de de door Premiere Pnoducts aangestelde importeur. Geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd en zowel de garantie als de goedkeuringen zullen ongeldig worden als reparaties worden uitgevoerd met andere vervangstukken dan deze die door Premiere Products worden geleverd. De door Premiere Pnoducts aangestelde importeur is volledig verantwoordelijk voor het monteren van de correcte vervangstukken die worden gespecifeerd voor het to repareren model. De importeur is ook volledig verantwoordelijk om zich ervan te vergewissen dat door hem aangestelde individuele servicetechnici of serviceagenten vakkundig zijn en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de hoogste standaarden. Het besluit of een onderdeel of machine zal worden gerepareerd of vervangen, kan exclusief worden genomen door Premiere Products. Als defecte onderdelen zijn gerepareerd of vervangen, zal de garantie niet worden verlengd. Alle kapotte of beschadigde onderdelen welke onder garantie worden vervangen door een distributeur zijn automatisch eigendom van deze distributeur. Alle kapotte of beschadigde onderdelen welke, in geval van een duidelijke produktiefout-vooraf erkend door Premiere Pnoducts - en welke met toestemming van Premiere Products worden vervangen, ongeacht of ze direct danwel indirect zijn geleverd, worden het eigendom van. Aarspraken die betrekking hebben op schade veroorzaakt aan andere eigendommen of personen, zullen niet in behandeling worden genomen tenzij Premiere Products daartoe uitdrukkelijk bij de wet verplicht wordt gesteld. Eventuele aanspraken op basis van de garantie zullen alleen in overweging worden genomen als ook het betreffende bewijsmateriaal kan worden overlegd. Geen aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor het gebruik of de aanwending van Premiere Products machines voor andere dan de in de publicaties van de fabrikant vermelde toepassingen. Premiere Products aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor advies verleend door importeurs of serviceagenten dat de specifieke aanbevelingen in de publicaties van de fabrikant niet in acht neemt. Wij behoudens ons het recht voor om het ontwerp van produkten te wijzigen, als deel van een voortgaand verbeteringsproces en derhalve is het nogelijk dat onderdelen afwijken van onderdelen geillustreerd in deze publicatie.

Gezondheid en veiligheid in de werkplaats

Als producenten zal door Premiere Products zoveel, als redelijk praktisch mogelijk is, worden gegarandeerd dat alle door ons vervaardigde artikelen zo zijn ontworpen en vervaardigd dat, bij correct gebruik, veiligheids- en gezondheidsrisico's uitgesloten zijn. Alle door Premiere Pnoducts vervaardigde machineprodukten zijn geproduceerd en getest met inachtneming van de betreffende British Standards en in overeenstemming met de belangrijkste Europese normenvereisten. Bij de produkten horen gebruiksaanwijzingen die zorgvuldig dienen te worden gelezen door de persoon die de machine zal bedienen en die verantwoordelijk is voor de reinigingswerkzaamheden. Extra exemplaren zijn onder vermelding van het modelnummer, op verzoek verkrijgbaar. Hoewel onze machineprodukten geheel veilig zijn wanneer deze correct worden gebruikt, zijn er punten waarop de aandacht dient te worden gevestigd van de verantwoordelijke persoon of veiligheidsfunctionaris.

- Neem de stekker van de voedingskabel uit de wandcontactdoos alvorens het apparaat schoon te maken of te onderhouden.
- Op het snoer dient de juiste stekker te worden aangesloten. Deze dient te voldoen aan de nationaal van toepassing zijnde normen en de stekker dient geschikt te zijn voor de machine. Regelmatig moet worden gecontroleerd of de kabel beschadigd of gerafeld is en of die nog goed is vastgemaakt. In twijfelgevallen advies inwinnen bij Premiere Products, een door de ondernemer aangesteld agentschap of de importeur.
- Zorg er altijd voor dat het elektrisch snoen niet wordt uitgenekt, niet wordt verpletterd door er oven heen te rijden en ook niet wordt beschadigd door scherpe voorwerpen.
- Het is niet toegestaan om modificaties of wijzigingen aan te brengen aan de machine zonder eerst het advies in te winnen van een door Premiere Products aangesteld agentschap of importeur.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor het verwijderen van gevaarlijke, toxische of gevaar opleverende stoffen en mag niet worden gebruikt in ruimten waar explosieve dampen of stof aanwezig zijn. Premiere Products accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke adviezen gegeven door agenten, distributeurs, onderhoudsagenten of -technici aangesteld door Premiere met betrekking tot het gebruik van apparatuur van Premiere Products in een specialistische of gevaarlijke omgeving. De volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van Premiere Products machines in speciale of gevaarlijke werkomgevingen ligt bij de gebruiker, de door hem aangestelde veiligheidsfunctionaris of de persoon die hiervoor in de werkplaats van de gebruiker verantwoordelijk is.
- Als de machine een storing of defect ontwikkelt, dan moet deze duidelijk worden voorzien van het opshrift "DEFECT". Ook moet de inspecteur of de eiligheidsfunctionaris op de hoogte worden gesteld.

Voor verdere hulp of advies kunt u contact opnemen met de door Premiere Products aangestelde agent of importeur.

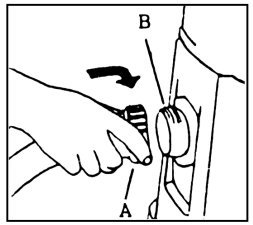

1

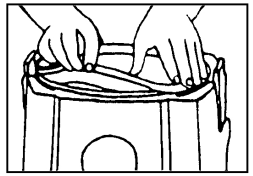

3

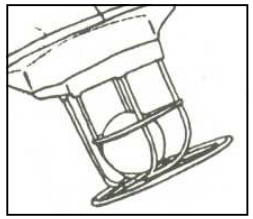

5

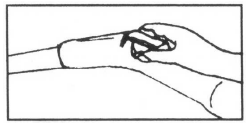

7

2

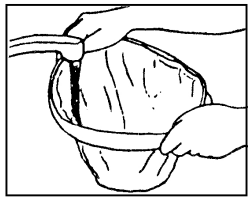

4

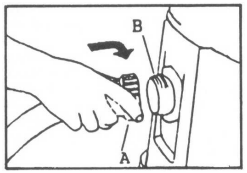

6

EN – If you would like to receive a copy of the Use and Maintenance Manual in paper format, please contact

FR – Si vous souhaitez recevoir une copie papier du manuel d'utilisation et d'entretien, veuillez la demander

DE – Sollten Sie daran interessiert sein, eine gedruckte Kopie der Bedienungs – und Wartungsanleitung zu erhalten, fordern Sie diese bitte bei der Firma

NL – Als u een kopie op papier van de handleiding voor het gebruik en het onderhoud wenst, contacteert

ES – En caso de que deseen recibir una copia en papel del manual de uso y mantenimiento, solicitaria

P – Se você gostaria de receber uma cópia do Manual de Uso e Manutenção em formato papel, por favor entre em contato

IT – Se siete interessati a ricevere una copia del manuale uso e manutenzione su carta siete pregati di richiederia

NO – Hvis du er interessert i a motta en papirkopi av bruks – og vedlikeholdshandboken, vennligst kontakt

premiere products
innovation that shines

TecServ®

MANUFACTURERS OF CLEANING CHEMICALS AND MACHINES
Oakley Gardens, Bouncers Lane, Cheltenham Glos. GL52 5JD England
t: (01242) 537150 f: (01242) 528445
e: premiere@premiereproducts.co.uk
w: www.premiereproducts.co.uk

Dutch Only Code 72432 Issue 1 02.05.2013

Instrucciones de funcionamiento

premiere products
innovation that shines

WPU 112

ES

¡ADVERTENCIA! Leer las instrucciones antes de utilizar la máquina.

Introducción
Hace ya más de 85 años que Premiere lanzó la primera de su ya extensa gama de productos para limpieza de suelos. Su primera gama de aparatos para limpieza y conservación de suelos salió al mercado en 1966 y hoy día se encuentran a la vanguardia tanto en eficacia como en diseño. Si desea información impresa sobre la gama completa de aspiradoras para mojado y seco y pulidoras rotativas sírvase telefonear a nuestras oficinas centrales de Cheltenham.

Procedimientos de control de calidad
La inspección de piezas componentes y aparatos terminados está regida por una detallada actuación y especificaciones de calidad y seguridad eléctrica. Después de anotarse los resultados de las pruebas todos los sistemas de seguridad de calidad y datos son aprobados e inspeccionados por British Standards Institution (Institución de Normas Británicas) de acuerdo con:-

BS EN ISO 9001 Certificate No. FM 01933

Aprobaciones
Los detalles de las certificaciones pertinentes a los modelos individuales se dan en el Folleto de Ventas que se envía a solicitud.

TÜV NORD e.V. Probado según: DIN EN 60335-1 DIN-EN 60335-2-69

Información técnica	WPU 112	WPU 112PP
Nivel de ruido acústico	67 dB	69 dB

¡ADVERTENCIA!
Este aparato no está destinado para su uso por las personas (incluidos niños) con una reducción física, sensorial o mental, la capacidad, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les ha dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato

Cuidado del aparato
La fabricación de maquinaria segura y fiable no es simplemente una cuestión de comprobar procedimientos al final de la línea de producción. Es necesario garantizar una calidad intrínseca a nivel de diseño y un control riguroso en la especificación de cada componente.
Como propietario/usuario de un aparato Premiere, la continuidad de la fiabilidad y rendimiento depende ahora del cuidado que se preste al buen mantenimiento de su aparato.

- Se debe retirar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar el equipo o realizar labores de mantenimiento.
- El cable debe ser regularmente inspeccionado para buscar signos de daño y sustituir en caso de haberlo.
- Después de la utilización, deberá limpiarse toda el aparato incluyendo el cable, con un paño HUMEDO utilizando una solución diluida de detergente Premiere M.P.9 multiuso. Seguidamente, deberán pulirse las superfices con un trapo limpio hasta que estén secas.
- NO utiltice desincrustadores ácidos, raspantes o disolventes potentes tales como desprendedores de pintura, que pueden rayan, marcar o deslustrar superficies.
- Los accesorios deberán limpiarse con un paño HUMEDO utilizando una solución diluida de detergente Premiere M.P.9 multiuso.
- Almacenar en un lugar seco.
- A fin de asegurar refrigeración eficaz del motor y máxima aspiración, las bolsas de papel desechables o las reutilizables de tela con cremallera se deberán cambiar o vaciar con frecuencia. Tanto los filtros de malla (si se usan) como los de tela se deberán sacudir con regularidad, lavándose a mano o con aspiradora. Cuando se laven no se deberá intentan colocarlos de nuevo hasta que no estén completamente secos. El filtro mojado se deberá limpiar con regularidad poniéndolo debajo del grifo.
- El uso continuo durante un aumento de tensión hará que se produzca sobrecalentamiento, pudiendo quemarse el motor. En el caso de que ocurra un aumento perceptible en el voltaje, se recomienda desconectan el aparato e investigar la causa.
- No se recomienda intentar manejar el aparato sin el filtro de tela y la bolsa para polvo de papel o la de rela reusable ya que esto podría empeorar la aspiración y producir fallo prematuro en el motor.
- La toma de corriente en la máquina sólo se puede utilizar con accesorios suministrados por Premiere Products. El uso de la toma para otro propósito puede provocar una sacudida eléctrica.
- Las aspiradoras WPU 112 son también adecuadas para uso comercial, por ejemplo, en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas y oficinas, para usos fuera del hogar.

Advertencia
- El enchufe no debe someterse a un esfuerzo indebido al tirar del cordón de alimentación.
- Los siguientes aparatos tienen aislamiento doble Clase II y no se deberán poner a tierra: WPU 112
- Si el enchufe que viene con la máquina no corresponde al de su toma de corriente, se debe cortar e instalar en su lugar el enchufe correcto. DESTRUYA el enchufe cortado ya que puede ser peligroso si se enchufa a una toma de corriente activa.
- Para los enchufes compactos, las coberturas de fusible de repuesto deben ser del mismo color de la original. NUNCA use un enchufe sin la cobertura del fusible.

Cables y extensiones
Cada máquina viene diseñada para usar un cable específico. Igualmente, la especificación y longitud de un cable de extensión es vital para la seguridad y funcionamiento eficiente de las máquinas Premiere. Recomendamos firmemente que sólo se utilicen cables y extensiones suministrados por Premiere.

Colocar/retirar los accesorios
Para conectar el tubo flexible y los accesorios
- Meter el conector negro (A) del extremo del tubo flexible sobre el adaptador de entrada (B) de la aspiradora - DIAGRAMA 1.
- Aplican ligera presión hacia adentro y al mismo tiempo girar el conector en sentido de reloj para asegurar bien el cierre.
- Conectan firmemente dos tubos de extensión metiendo uno dentro del otro.
- Meter presionando el tubo superior en el cuello de la empuñadura de pistola y el tubo inferior en la herramienta de suelo o accesorio que se haya elegido.

Para trabajar con la WPU 112 en mojado
- Asegurarse de que el suministro eléctrico es igual al indicado en la placa de serie del aparato.
- Enchufar el aparato en la toma de corriente y conectarlo.
- Con el aparato detrás suyo y sosteniendo el tubo flexible con la mano libre pasar la aspiradora metódicamente sobre la zona a limpiar.

Advertencia:
- Cuando el recipiente esté lleno funcionará la válvula de expansión (se notará esto al cambiar el ruido del motor y por la pérdida de aspiración). Desconectan el aparato inmediatamente, retiran la pieza de motor y filtro mojado, desconectar el tubo flexible y vaciar el recipiente.
- Si el aparato no se pone en marcha o su funcionamiento es defectuoso, desconectarlo inmediatamente y consultan la sección de revisiones de este manual.
- Si se ve que sale espuma del aparato se deberá desconectar éste inmediatamente.
- El conjunto de válvula flotante de expansión deberá limpiarse con regularidad examinándose para ven si muestra desperfectos.

Vaciado del recipiente
- Soltar las dos abrazaderas y sacar la tapa de motor de la aspiradora - DIAGRAMA 2.
- Aflojar el borde de goma que encaja sobre el reborde superior de la aspiradora y retirar el filtro mojado - DIAGRAMA 3.
- Desconectan el tubo flexible y el accesorio.
- Rodar el recipiente a un lugar adecuado para vaciarlo.
- Levantan el recipiente y derramar el contenido lentamente.
- Nota: Hay un saliente entre las ruedecillas delanteras de la base que se puede agarrar para facilitar el vaciado.
- Antes de volver a poner el aparato en mancha limpiar el filtro mojado debajo del grifo y comprobar que el conjunto de válvula de expansión está en buenas condiciones para aseguran funcionamiento correcto - DIAGRAMAS 4 & 5.

Para trabajar con WPU 112 en seco
Para colocar el filtro de tela seco y bolsa de papel para polvo
- Soltar las dos abrazaderas y retirar la tapa de motor de la aspiradora - DIAGRAMA 2.
- Aflojan el borde de goma que encaje encima del reborde del cuerpo de la aspiradora y retirar el filtro mojado -DIAGRAMA 3.
- Asegurar que tanto el conjunto de válvula de expansión como el interior del recipiente están secos.
- Meter la bolsa para polvo dentro de la aspiradora y deslizar el reborde (A) sobre la espiga de entrada (B) hasta que quede fijo - DIAGRAMA 6.
- Abrir con cuidado la bolsa para polvo.
- Colocar el filtro de tela posicionando firmemente el borde de goma sobre el reborde de la aspiradora - DIAGRAMA 3.
- Volver a colocar la tape de motor y fijan con las dos abrazaderas.

Para conectar el tubo flexible y los accesorios
- Meter el conector negro (A) del extremo del tubo flexible sobre la espiga do entrada (B) dele aspiradora - DIAGRAMA 1.
- Aplicar ligera presión hacia adentro y al mismo tiempo girar el conector en sentido de reloj para asegurar bien el cierre.
- Conectan firmemente dos tubos de extensión metiendo uno dentro del otro.
- Meter presionando el tubo superior en el cuello de la empuñadura de pistola y el tubo inferior en el cuello de la herramienta de suelo o accesorio que se haya elegido.

Para retirar/reponer el filtro de tela
Para mantener refrigeración eficaz del motor y máximo de aspiración se deberá sacudir el filtro de tela con regularidad limpiándose periódicamente según las instrucciones de "Cuidado del aparato",.
- Soltar las dos abrazaderas y retirar la tape de motor de la aspiradora - DIAGRAMA 2.
- Aflojan el borde de goma que encaje sobre el reborde de la aspiradora y retirar el filtro de tela - DIAGRAMA 3.
- Limpiar el filtro.
- Volver a colocar el filtro posicionando firmemente el borde de goma sobre el reborde de la aspiradora - DIAGRAMA 3.
- Volver a colocar la tape de motor y fijar con las dos abrazaderas.

Para trabajar con la WPU 112 en seco
Importante: Para seco solamente.
- Comprobar las condiciones de la bolsa para polvo y cambiar si está llena o nota.
- Asegurarse de que el suministro eléctrico es igual al señalado en la placa de serie del aparato.
- Enchufar el aparato en la toma de corriente.
- Ajustar el cepillo de la herramienta de suelo de modo que se adapte a la superficie a limpian.
- Sin agacharse, sostemer la empuñadura de pistola asegurando que la herramienta de suelo queda plana contra en piso.
- Conectan el aparato presionando el interruptor basculante.
- Con el aparato detrás suyo y sosteniendo el tubo flexible con la mano libre, pasar la aspiradora metódicamente por la zona a limpiar. No es necesario aplican presión contra el suelo y podría estropearse el cepillo y el revestimiento del suelo.
- Debido a la fuerza de aspiración de las aspiradoreas de Premiere, puede encontrarse con que algunos tipos de moqueta tienen tendencia a levantarse del suelo. Puede reducirse la fuerza de aspiración abriendo el orificio de aspiración que está en la parte delantera de la empuñadura de pistola. Este orificio deberá permanecer siempre abierto al limpiar tejidos, cortinas y tapiceria - DIAGRAMA 7.

Advertencia:
- Si se ha lavado la moqueta con espuma, asegúrese de que está completamente seca antes de usar el

aparato WPU 112 con el filtro seco.
Si el aparato no se pone en marcha o su funcionamiento es defectuoso, se deberá desconectarlo inmediatamente y consultar la sección de revisiones de este manual.

Revisiones

Aunque no se prevé que su aspiradora le cause ningún problema durante muchos años, nosotros recomendamos que se lleve a cabo una revisión anual a fin de reducir al mínimo todo riesgo de inconvenientes y fallos inesperados. En el caso de ocurrir alguna anomalía, las siguientes operaciones de revisión podrán ofrecer une solución inmediata. Realice UNICAMENTE las verificaciones básicas que se sugieren a continuación.
Si es necesario llamar al servicio de revisiones, telefonee a su distribuidor local o agente recomendado especificando el nombre del modelo que aparece en el cuerpo de la aspiradora y el número de serie que aparece en la placa de serie situada en la caja del motor.

Si el aparato no se pone en marcha

- Se debe retirar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar el equipo o realizar labores de mantenimiento.
- El cable debe ser regularmente inspeccionado para buscar signos de daño y sustituir en caso de haberlo.
- Compruebe que el fusible está bien contenido en el portafusibles del enchufe. Si es necesario cambie el fusible.
- Compruebe el cableado dentro del enchufe, excepto en los enchufes moldeados.
- Compruebe que no falla la corriente enchufando otro aparato en la misma toma.

Si el aparato no aspira bien o el flujo de aire es insuficiente

- Asegúrese de que el tubo flexible y el tubo de extensión no están obturados.
- Asegúrese de que el borde de goma del filtro de tela cierra herméticamente al poner la tape.
- Si el filtro de tela está obstruido, límpielo según las instrucciones de "Cuidado del aparato".
- Cambie la bolsa de papel o vacie la bolsa de tela si está llena.

Garantía

Todos las máquina fabricadas por la Premiere Products Machine Division están garantizadas contra todo defecto de materialies o mano de obra por un período de DOCE MESES a partir de la fecha de compra por parte del usuario. Este período se puede extender e DOS ANOS, supuesto que se contrate un Servicio de Entretenimiento en el momento de la compra.
La Garantía no es transferible. La responsabilidad por Garantía cubre la reparación o sustitución de la máquina o piezas de ella que se hayan encontrado defectuosas. No se aceptará responsabilidad alguna por desviaciones insignificantes de las normas estándar que no afecten el valor ni la seguridad de funcionamiento de la máquina, ni por las daños causados por la acción quimica o electroquímica del agua o por otras influencias ambientales anormales.
La Garantía kno cubre los daños causados a los componentes por accidente, mal uso, negligencia o por haber hecho funcionar la máquina con un voltaje distinto del indicado en la placa de características.
El compromiso de revisión de los aparatos de Premiere Products fuera del Reino Unido está completamente en manos del distribuidor nombrado por Premiere Products.
No se acepta ninguna responsabilidad, y tanto la garantía como las aprobaciones quedarán invalidades en el caso de que se hayan utilizado durante le reparación piezas de repuesto que no sean las suministradas por Premiere Products. El distribuidor nombrado por Premiere Products tiene completa responsabilidad de asegurarse de que se colocan las piezas de repuesto apropiadas al modelo que se esté revisando. El distribuidor también tiene la responsabilidad de asegurarse de que los técnicos que llevan a cabo las revisiones y reparaciones o agentes de servicios nombrados por el mismo on téchnicos por el mismo son téchnicos profesionales y que todo el trabajo efectuado se atenga a las más altas normas de calidad y seguridad. Es competencia exclusiva de Premiere Products la decisión de si una pieza debe ser reparada o cambiada pon otra neuva. Aun cuando se hayan reparado o
sustituido las piezas defectuosas, la Garantía no se extenderá más allá de su plazo original.
Todo componente defectuoso que haya sido sustituido según el texto de la garantía ofrecida por un distribuidor se considerará propiedad de dicho distribuidor. Las piezas sustituidas bajo previo acuerdo y con autorización de Premiere Products en el caso de un fallo significante de fabricación, (habiendo sido suministrado directa o indirectamente) pasará a considerarse propiedad de Premiere Products.
Las reclamaciones relativas a daños causados a otras propiedades o personas no se atenderán a menos que así sea requerido a Premiere Products por la ley.
Todo reclamación bajo las condiciones de la Garantía está sujete a la aportación de la prueba de compra.
No se acepte ninguna responsabilidad si los aparatos de Premiere Products se utilizan fuera de las recomendaciones especificas indicadas en las publicaciones de la compañía.
Premiere Products no acepte ninguna responsabilidad por cualquier consejo ofrecido por los distribuidores o agentes de servicios que exceda las recomendaciones específicas indicadas en las publicaciones de la compañia. Nos reservamos el derecho a modificar los diseños de los productos dentro de nuestro plan de introducción de mejoras en ellos y, por tanto, los artículos suministrados pueden presentar variaciones con respecto a los que se ilustran en esta publicación.

Salud y Seguridad en el Trabajo

Como fabricante, Premiere Products garantiza que, hasta donde es razonable, todos los productos fabricados se han diseñado y construído cuidando la seguridad y sin que presenten riesgos para la salud si se utilizan correctamente. Todos los aparatos fabricados por Premiere Products se han manufacturado y ensayado de acuerdo con las Normas Británicas relevantes y los requisitos principales de las normas europeas. Van acompañados de instrucciones de manejo que deben ser leídas con atención por la persona que haya de manejar el aparato y sea responsable de las operaciones de limpieza. Se pueden solicitan copias de las instrucciones, especificando el número del modelo.
Aun cuando nuestros aparatos son seguros si se utilizan correctamente, hay ciertos puntos que deben ser tenidos en cuenta por la persona responsable o por el Jefe de Seguridad.

- El aparato deberá estar desconectado de la corriente antes de comenzar cualquier trabajo de revisión.
- En el cable a conectar a la red se debe aplicar el enchufe apropiado a las correspondientes normas nacionales y requisitos del aparato, debiéndose comprobar de vez en cuando que el cable no está estropeado y su instalación es segura. En caso de duda, consulte con el agente o distribuidor autorizado por Premiere Products.
- Compruebe que el cable de suministro no está aplastado, sometido a tensión excessiva o bien dañado por algún objeto cortante, en cuyo caso deberá hacer que el agente o distribuidor autorizado de Premiere Products lo cambie.
- No se deberá llevar a cabo ningún cambio o adaptaciones en el aparato sin antes consultar con el agente o distribuidor autorizado por Premiere Products.
- Esta máquina no se debe utilizar para aspirar material peligroso, tóxico o nocivo o en presencia de emanaciones o polvo explosivo. Premiere Products no acepta responsabilidad por cualquiera asesoría prestada por agentes, distribuidores o proveedores de servicio/técnicos nombrados por ellos con relación al uso de maquinaria de Premiere Products en áreas especializadas o que revistan peligro. La entera responsabilidad por la utilización de los aparatos de Premiere Products en ambientes especiales recae sobre el usuario, su Jefe de Seguridad o la persona responsable de estos asuntos en los locales del usuario.
- En el caso de ocurrir alguna avería, el aparato debe marcarse claramente con las palabras, "FUERA DE SERVICIO" notificando de esto al Supervisor or Jefe de Seguridad.

En caso que requerir ayuda adicional consulte con el distribuidor autorizado de Premiere Products.

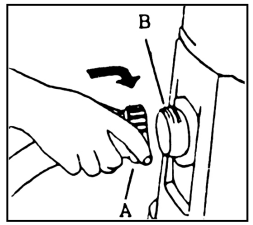

1

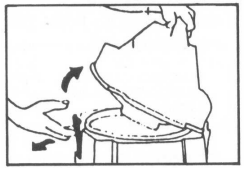
2

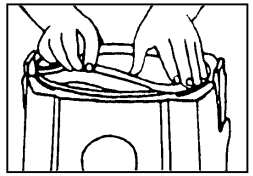
3

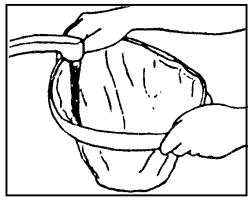
4

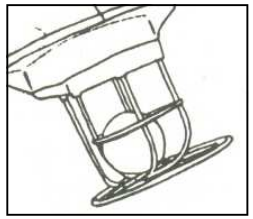
5

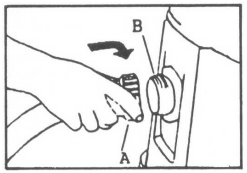

6

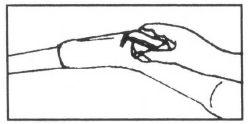
7

EN – If you would like to receive a copy of the Use and Maintenance Manual in paper format, please contact
FR – Si vous souhaitez recevoir une copie papier du manuel d'utilisation et d'entretien, veuillez la demander
DE – Sollten Sie daran interessiert sein, eine gedruckte Kopie der Bedienungs – und Wartungsanleitung zu erhalten, fordern Sie diese bitte bei der Firma
NL – Als u een kopie op papier van de handleiding voor het gebruik en het onderhoud wenst, contacteert
ES – En caso de que deseen recibir una copia en papel del manual de uso y mantenimiento, solicitaria
P – Se você gostaria de receber uma cópia do Manual de Uso e Manutenção em formato papel, por favor entre em contato
IT – Se siete interessati a ricevere una copia del manuale uso e manutenzione su carta siete pregati di richiederia
NO – Hvis du er interessert i a motta en papirkopi av bruks – og vedlikeholdshandboken, vennligst kontakt

premiere products
innovation that shines

TecServ®

MANUFACTURERS OF CLEANING CHEMICALS AND MACHINES
Oakley Gardens, Bouncers Lane, Cheltenham Glos. GL52 5JD England
t: (01242) 537150 f: (01242) 528445
e: premiere@premiereproducts.co.uk
w: www.premiereproducts.co.uk

Spanish Only Code 72432 Issue 1 02.05.2013

premiere products
innovation that shines

Modo de usar

WPU 112

PT

AVISO! Leia as instruções antes de usar a máquina!

Introdução

Há 85 anos Premiere lançou o primeiro de sua ampla Série de produtos para os cuidados com o soalho. A sua primeira Série de máquinas para limpeza e manutenção apareceu no mercado em 1966 e agora são inigualáveis pela sua eficiência e construção. Para obter os folhetos de informações sobre a série completa tanto dos aspiradores para superfícies secas e molhadas como dos polidores rotativos, tenha a bondade de telefonar para os nossos escritórios em Cheltenham

.

Métodos de controle da qualidade

A inspecção de peças componentes e máquinas acab adas é regida pelo desempenho pormenorizado, qualidade e especificações de segurança quanto a electricidade. Os resultados de ensaios e todos os sistemas e registos sobre garantia da qualidade são aprovados e inspeccionados pelo instituto Britânico de Padrões de acordo com:-

BS EN ISO 9001 Certificate No. FM 01933

Aprovações

A Brochura de Vendas, que pode ser fornecida a pedido apresenta pormenores dos certificados aplicáveis aos modelos especificos.

TÜV NORD e.V. testada Segundo DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-69

Informações técnicas	WPU 112	WPU 112PP
Nível sonoro	67 dB	69 dB

CUIDADO!

Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades, físicas, sensoriais ou mentais, ou sem experiência e conhecimento, excepto se tiverem sido dadas instruções de supervisão ou em relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

Cuidados com os Aparelhos

Para fabricar aparelhos de segurança e confiança não basta apenas verificar os resultados ao fim da linha de produção. É preciso garantir uma qualidade intrínsica no estágio de concepção como também controle rigoroso na especificação de cada peça componente.
Depois a confiança e o bom funcionamento de um aparelho Premiere dependem do cuidado e da manutenção realizada pelo dono ou o utente.

- Deve retirar a ficha do cabo eléctrico do bocal de saída antes de limpar o aparelho ou realizar tarefas de manutenção.
- Deve inspeccionar regularmente o cabo eléctrico, certificando-se de que este não está danificado. Se estiver danificado, deve substituí-lo.
- Após usar limpe o aparelho todo, incluindo o cabo, com um pano HÚMIDO utilizando um solução diluida do produto de limpeza Premiere M.P.9. As superfícies cromadas e de aço inoxidável devem depois ser polidas com um pano limpo até que fiquem secas.
- NÃO use produtos ácidos, abrasivos ou diluentes fortes tais como produtos para remoção de tintas, que podem arranhar, causticar ou tirar o brilho da superfície do aparelho.
- Os acessórios devem ser limpos com um pano humedecido em solução diluída do produto para limpeza Premiere M.P.9.
- Guarde em lugar seco.
- Para assegurar um arrefecimento eficiente do motor e máximo poder de aspiração, é necessário mudar com frequência os sacos descartáveis de papel ou esvaziar os sacos reusáveis de pano com fecho eclair. Tanto os filtros da grelha (se utilizados) como os filtros de tecido devem ser regularmente sacudidos, limpos com aspirador ou lavados à mão. Quando lavados não volte a colocá-los antes que estejam completamente secos.
- O filtro húmido deve ser limpo regularmente passando-o por água corrente.
- Ouso do aparelho durante aumentos de tensão ocasionará sobreaquecimento e isto poderá danificar o motor. Se ocorrer um aumento notável na tensão de abastecimento, é aconselhável desligar o aparelho e investigar
- Tentar usar a máquina quer sem o filtro de pano, o saco de papel para poeira ou o saco de pano com fecho éclair reusável é um mau princípio e pode resultar em mau desempenho na aspiração e possibilidade de avaria prematura do motor.
- Deve usar o bocal de saída apenas com acessórios aprovados e fornecidos pela Premiere Products. Se utilizar o bocal para outros fins, pode apanhar choques eléctricos.
- Os aspiradores WPU 112 também são próprios para aplicações comerciais, por exemplo em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, casas comerciais e escritórios, para fins diferentes dos da limpeza doméstica.

Advertência

- A ficha não deve ser sujeita a esforço indevido ao ser puxado o fio eléctrico.
- Os aparelhos seguintes possuem duplo isolamento Classe II e não devem ter ligação à terra: WPU 112
- Se a tomada encaixada no aparelho não servir na sua ficha eléctrica, deve cortá-la e encaixar a tomada correcta. DESTRUA a tomada removida porque esta é perigosa se for colocada numa ficha com corrente.
- No caso de tomadas moldadas, as capas dos fusíveis de substituição devem ser da mesma cor que as do fusível originalmente fornecido. NUNCA use um fusível que não tenha capa.

Cabos eléctricos e Fios de extensão

Cada aparelho foi concebido para ser utilizado com um cabo específico. De forma semelhante, a especificação e comprimento de todos os fios de extensão são importantíssimos para a operação segura e eficiente de todos os aparelhos Premiere. Aconselhamos enfaticamente que utilize apenas cabos e fios de extensão fornecidos por Premiere. Consulte a secção da Garantia.
Montagem/remoção de acessórios

Montagem da mangueira e acessórios

- Colocar o ligador preto (A) na extremidade da mangueira entrando na tomada (B) no recipiente do aspirador - DIAGRAMA 1.
- Premir suavemente para dentro e ao mesmo tempo girar o ligador da esquerda para a direita para assegurar trancagem positiva.
- Encaixar dois tubos de extensão um no outro com firmeza.
- Premir o tubo superior na entrada do punho da pistola e o tubo inferior na entrada do tubo do utensílio de aspiração do soalho ou outro acessório escolhido.

Operação do WPU 112 como um aspirador de trabalho a molhado

- Certificar-se que a corrente eléctrica é a mesma que está gravada na chapa de série da máquina.
- Encaixar a ficha da máquina na tomada e ligar.
- Puxando a máquina atrás de si segurando na mangueira com a sua mão livre, aspirar metodicamente a área a ser limpa.

Advertência:

- Quando o recipiente está cheio a válvula flutuante de corte opera (o que é indicado pela mudança no som do motor e perda de aspiração). Desligar imediatamente, retirar a cabeça do motor e o filtro para trabalho a molhado, desligar a mangueira e esvaziar o recipiente.
- Se a máquina não arranca ou o desempenho da máquina se tornar inferior ao normal, desligar imediatamente e consultar a secção sobre manutenção deste manual.
- Se for vista espuma a sair da máquina, o operador deve desligar a máquina imediatamente.
- O conjunto da válvula flutuante de corte deve ser limpo regularmente e examinado quanto a indícios de danos.

Esvaziamento do recipiente da máquina

- Soltar os dois prendedores e retirar a cabeça do motor do aspirador - DIAGRAMA 2.
- Aliviar a guarnição de borracha moldada que entra no bordo do recipiente do aspirador - DIAGRAMA 2.
- Desligar a mangueira e acessório.
- Rodar o recipiente para um lugar apropriado para esvaziamento.
- Levantar o recipiente e deitar fora lentamente o conteúdo.

Nota: É fornecido um descanso para a mão na base do recipiente entre os rodízios dianteiros para ajudar no esvaziamento.

- Antes de voltar a usar limpar o filtro de trabalho a molhado passando-o à torneira e verificar o conjunto da válvula flutuante para assegurar operação correcta - DIAGRAMAS 4 e 5.

Operação do WPU 112 como um aspirador para trabalho a seco Montagem do filtro para trabalho a seco e saco de papel para poeira

- Soltar os dois prendedores e retirar a cabeça do motor do aspirador - DIAGRAMA 1.
- Aliviar a guarnição de borracha moldada que entra sobre o bordo do recipiente do aspirador e retirar o filtro para trabalho a molhado - DIAGRAMA 3.
- Certificar-se que tanto o conjunto da válvula flutuante como o interior do recipiente estão secos.
- Colocar o saco de papel para poeira no recipiente do aspirador e fazer deslizar a flange (A) sobre o espigão de entrada (B) até estar presa - DIAGRAMA 6.
- Abrir suavemente o saco de papel.
- Montar o saco de pano colocando com firmeza a guarnição de borracha moldada sobre o bordo do recipiente do aspirador - DIAGRAMA 3.
- Voltar a colocar e prendera cabeça do motor com os dois prendedores.

Montagem da mangueira e acessórios

- Colocar o ligador preto (A) na extremidade da mangueira entrando na tomada (B) no recipiente - DIAGRAMA 1.
- Premir suavemente para dentro e ao mesmo tempo girar o ligador da esquerda para a direita para assegurar trancagem positiva.
- Encaixar con firmeza os dois tubos de extensão um no outro.
- Premir o tubo superior na entrada do punho da pistola e o tubo inferior na entrada do utensílio de aspiração do soalho ou outro acessório seleccionado.

Remoção/reposição do saco de pano

Para manter o arrefecimento eficiente do motor e obter máxima aspiração o filtro de pano deve ser sacudido regularmente e limpo periodicamente conforme descrito nas instruções sobre "Cuidados com a máquina".

- Soltar os dois prendedores e retirar a cabeça do motor do aspirador - DIAGRAMA 1.
- Aliviar a guarnição de borracha moldada que entra sobre o bordo do recipiente do aspirador - DIAGRAMA 2.
- Limpar o filtro.
- Voltar a colocar o filtro de pano com firmeza voltando a colocar a guarnição de borracha moldada sobre o bordo do recipiente do aspirador - DIAGRAMA 3.
- Voltar a colocar a cabeça do motor engatando os dois prendedores sobre a flange.

Operação do WPU 112 como um aspirador para trabalho a seco

Importante: Apenas para trabalho a seco.

- Verificar o estado do saco de poeira e substituí-lo se estiver cheio ou rasgado.
- Assegurar que a corrente eléctrica é a mesma que está gravada na chapa da série da máquina.
- Encaixar a ficha da máquina na tomada.
- Regular a escova no utensílio de aspiração de soalho para trabalhar no tipo de superfície a limpar.
- Mantendo-se direito, segurar no punho da pistola certificando-se que o utensílio de limpeza do soalho está plano de encontro ao soalho.
- Ligar a máquina premindo o interruptor oscilante.
- Puxando a máquina atrás de si segurando na mangueira na sua mão livre, aspirar a área a ser limpa metodicamente. A aplicação pressão sobre o utensílio de limpeza do soalho é desnecessária e pode danificar a escova e o revestimento do soalho.
- Devido à grande força de aspiração dos aspiradores Premiere, pode verificar que certos tipos de tapetes têm a tendência para se levantarem do soalho. A aspiração pode ser reduzida abrindo o ventilador de aspiração na frente do punho da pistola. Esta ventilação deve estar sempre aberta durante a limpeza de tecidos, cortinas e estofos - DIAGRAMA 7.

Advertência:

- Se o tapete tiver sido limpo com champu assegurar-se que o tapete está completamente seco antes de usar o aspirador WPU 112 equipado com o filtro para trabalho a seco.
- Se a máquina não der partida, ou o rendimento da máquina se tornar inferior ao normal, desligar imediatamente e consultar a secção sobre manutenção, deste manual.

Manutenção

O seu novo aspirador deve funcionar sem problemas durante muitos anos, contudo recomendamos que seja realizado um serviço de manutenção anual por um de nossos técnicos para minimizar o risco da inconveniência de urna falha ou, em última análise, de uma avaria. Se ocorrer uma falha, o seguinte método de verificação pode permitir urna solução imediata. Efectue SOMENTE as verificações básicas sugeridas abaixo. Se for necessário o serviço de um técnico, telefone ao seu distribuidor local ou a um agente de serviço autorizado e especifique o nome do modelo que figura no aparelho e o número de série que aparece na chapa de série localizada no alojamento do motor.

Se o aparelho não der partida

- Deve retirar a ficha do cabo eléctrico do bocal de saída antes de limpar o aparelho ou realizar tarefas de manutenção.
- Deve inspeccionar regularmente o cabo eléctrico, certificando-se de que este não está danificado. Se estiver danificado, deve substituí-lo.
- Verifique se o fusível está colocado correcta e firmemente na ficha. Se necessário substitua-o.
- Exceptuando-se as fichas moldadas, verifique se os fios dentro da ficha estão bem presos.
- Verifique a alimentação de energia eléctrica vinda da tomada usando um outro aparelho eléctrico.

Se a aspiração ou o fluxo de ar forem insuficientes

- Verifique se o tubo flexível e os tubos de extensão estão desobstruidos.
- Assegure-se que a guarnição de borracha do filtro de tecido forma urna junta hermética contra a tampa quando fechada.
- Se o filtro de pano estiver obstruido limpe-o de acordo com as instruções apresentadas em 'Cuidados com os Aparelhos'.
- Substitua o saco de papel para poeira ou esvazie o saco reutilizável de pano quando cheio.

Garantia

Todas as máquinas fabricadas por Premiere Products Machine Division são garantidas por um prazo de DOZE MESES a partir da data de compra contra todos os defeitos de material ou mão de obra. Este prazo poderá ser prolongado por DOIS ANOS desde que no momento da compra seja feito um contrato para serviço de mantutenção. A Garantia não é transferível. A responsabilidade mediante esta Garantia cobre reparos ou substituição da máquina ou peças da mesma que tenham sido entregues com defeitos.
Não aceitamos responsabilidade por desvios insignificantes do padráo normal que não afectem o valor e o funcionamento seguro da máquina ou por danos ocasionados por acção química ou electro-química da água ou quaisquer influências anormais do ambiente.
A Garantia não implica qualquer responsabilidade por danos a qualquer componente causados por acidentes, uso incorrecto, negligência ou por ter sio a máquino utilizada numa voltagem diferente daquela especificada na placa de características.
A responsabilidade pelos serviços de manutenção ou reparos das máquinas Premiere Products fora do Reino Unido cabe inteiramente ao distribuidor responsável autorizado por Premiere Products.
Não aceitamos qualquer responsabilidade e tanto a Garantia como os certificados de qualidade ficarão invalidados se durante os serviços de reparação forem utilizadas peças sobressalentes que não forem alquelas fornecidas por Premiere Products. O distribuidor autorizado por Premiere Products é inteiramente responsável em assegurar que sejam utilizadas as peças sobressalentes correctas adequados ao respectivo modelo a ser reparado. O distribuidor também é inteiramente responsável em assegurar que os técnicos ou os agents de serviço por ele designados sejam competentes e que qualquer trabalho executado seja da mais alta qualidade e de acordo com as normas de segurança.
A decisão sobre se a peça componente ou a própria máquina devem ser reparadas ou substituidas depende inteiramente de Premiere Products. Quando peças defeituosas tiverem sido reparadas ou substituidas a Garantia não será prolongada além do seu prazo original.
Todas as peças danificadas por má utilização serão da responsabilidade do cliente ou distribuidor. Todas as peças substituidas pela Premiere Products, são propriedade da Premiere enquanto a maquina se mantiver em garantia. Qualquer reclamaçõ relativamente a danos materiais ou pessoais causados a terceiros não serão atendidas por Premiere Products a não ser que exigido por lei. As reclamações sob os termos da Garantia ficam sujeitas á apresentação da prova de compra. Não aceitamos responsabilidade por uso ou aplicação das máquinas Premiere Products em desacordo com as recomendaçãoes específicas apresentadas na literatura impressa da companhia.
Premiere Products não aceita responsabilidade por qualquer recomendação dada pelos distribuidores ou agentes de serviço que excedem as recomendações especificas apresentadas na literatura impressa na companhia. Continuamos a nos reservar o direito de modificar o desenho de qualquer produto come parte de um processo de aperfeiçoamento, e os artigos fornecidos podem portanto variar daquales ilustrados nesta publicação.

Saúde e Segurança no Trabalho

Como os fabricantes, Premiere Products garantem na medida do razoavelmente possível que todos os artigos fabricados são concebidos e construídos para serem seguros e não oferecerem perigos quando usados correctamente. Todos as máquinas produzidas por Premiere Products são fabricadas e ensaiadas de acordo com as respectivas Normas Britânicas e conforme os principais requisitos das normas europeias. Elas são fornecidas com um livreto de instruções que devem ser lidas com atenção pela pessoa encarrega da operação da máquina e responsável pela sua limpeza. Cópias extras do folheto de instruções podem ser obtidas a pedido mencionando-se o número do modelo.
Embora as nossas máquinas sejam seguras quando utilizadas correctamente, há pontos que devem ser cuidadosamente observados pela pessoa responsável ou pelo Funcionário Encarregado da Segurança.

- A máquina deve estar completamente desligada da tomada de electricidade antes de realizar-se qualquer serviço de manutenção ou reparação.
- Uma ficha adequada de acordo com os respectivos padrões nacionais e os requisitos da maquina deve ser colocada no cabo alimentação eléctrica, e verificações frequentes devem ser realizadas para averiguação de que o cabo eléctrico está colocado correctamente e não está desfiado. Se estiver em dúvida consulte o agente ou distribuidor autorizado de Premiere Products.
- Assegure-se que o cabo não está comprimido, esticado demais ou danificado por objecto cortante. Não utilize a máquina se o cabo de alimentação eléctrica estiver danificado ou desfiado e mande substituí-lo por intermédio do agente ou distribuidor autorizado de Premiere Products.
- Não modifique nem faça adaptações na máquina sem primeiro consultar o agente ou o distribuidor autorizado de Premiere Products.
- A máquina não deve ser utilizada para sugar materiais perigosos, tóxicos ou arriscados, nem deve ser utilizada na presença de gases ou pós explosivos. Premiere Products não aceita responsabilidade por nenhuns conselhos que os representantes, distribuidores ou representantes/engenheiros de serviços por nós designados possam dar relativamente à utilização das máquinas Premiere Products em ambientes especializados ou perigosos. Toda a responsabilidade pelo uso de maquinaria Premiere Products em ambientes especializados cabe ao utilizador final, ou ao seu respectivo Funcionário Encarregado da Segurança ou à pessoa responsável por tais assuntos nas instalações do utilizador
- Se uma falha surgir, a máquina deve ser nitidamente marcada AVARIADA' e o Supervisor ou o Funcionário Encarregado da Segurança devem ser notificados.

Se o senhor necessitar qualquer outra assistência ou informação consulte o distribuidor autorizado de Premiere Products.

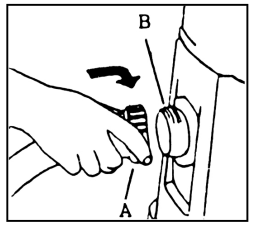

1

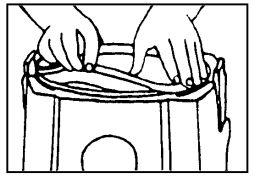
3

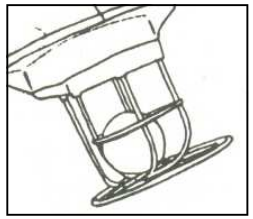
5

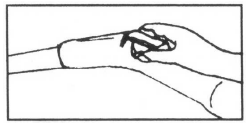
7

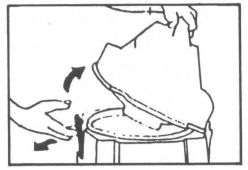
2

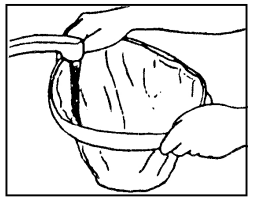
4

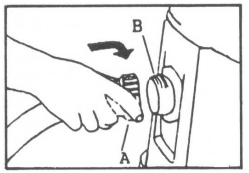

6

EN – If you would like to receive a copy of the Use and Maintenance Manual in paper format, please contact
FR – Si vous souhaitez recevoir une copie papier du manuel d'utilisation et d'entretien, veuillez la demander
DE – Sollten Sie daran interessiert sein, eine gedruckte Kopie der Bedienungs – und Wartungsanleitung zu erhalten, fordern Sie diese bitte bei der Firma
NL – Als u een kopie op papier van de handleiding voor het gebruik en het onderhoud wenst, contacteert
ES – En caso de que deseen recibir una copia en papel del manual de uso y mantenimiento, solicitaria
P – Se você gostaria de receber uma cópia do Manual de Uso e Manutenção em formato papel, por favor entre em contato
IT – Se siete interessati a ricevere una copia del manuale uso e manutenzione su carta siete pregati di richiederia
NO – Hvis du er interessert i a motta en papirkopi av bruks – og vedlikeholdshandboken, vennligst kontakt

premiere products
innovation that shines

TecServ®

MANUFACTURERS OF CLEANING CHEMICALS AND MACHINES
Oakley Gardens, Bouncers Lane, Cheltenham Glos. GL52 5JD England
t: (01242) 537150 f: (01242) 528445
e: premiere@premiereproducts.co.uk
w: www.premiereproducts.co.uk

Portuguese Only Code 72432 Issue 1 02.05.2013

Istruzioni per l'uso

premiere products
innovation that shines

WPU 112

IT

AVVERTENZA! Prima di usare la macchina, leggere le Istruzioni!

Introduzione
La Premiere ha lanciato la sua vasta gamma di prodotti per la pulizia dei pavimenti più di 85 anni fa. La sua prima serie di apparecchi per la pulizia e la manutenzione ha fatto la sua comparsa sul mercato nel 1966 ed è tuttora ineguagliata quanto ad efficienza e concezione. Gli opuscoli sulla gamma completa di aspirapolvere e aspiraliquidi e motospazze possono essere richiesti telefonando alla nostra sede di Cheltenham.

Procedimenti di controllo qualità
L'ispezione dei componenti e degli apparecchi finiti si basa sulla prestazione dettagliata, sulla qualità e sulle specifiche di sicurezza elettrica. I risultati dei test vengono registrati e tutti gli impianti di sicurezza della qualità vengono approvati e ispezionati da "The British Standard Institution", in conformità alle seguenti normative:-

BS EN ISO 9001 Certificate No. FM 01933

Omologazioni
I particolari relativi ai singoli modelli sono forniti nell'opuscolo di vendita, disponibile a richiesta.

TÜV NORD e.V. testato per: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-69

Informazioni tecniche	WPU 112	WPU 112PP
Livello di rumorosità acustica	67 dB	69 dB

ATTENZIONE!
Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o capacità mentale, o la mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che essi non sono state fornite istruzioni in materia di vigilanza o di utilizzare l'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.

Manutenzione dell'apparecchio
La produzione di apparecchi sicuri ed affidabili non si avvale soltanto di procedure di controllo al termine della catena di montaggio, ma anche sulla qualità intrinseca in fase di progettazione e dal rigoroso controllo delle specifiche di ogni singolo componente. Sta poi al proprietario/operatore degli apparecchi Premiere assicurarne l'affidabilità e le prestazioni continue provvedendone alla sua manutenzione.

- La spina del cavo di alimentazione deve essere scollegata dalla presa prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura o di eseguire interventi di manutenzione.
- Il cavo di alimentazione deve essere sottoposto a controlli regolari per verificare la presenza di eventuali danni. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo.
- Dopo l'uso è necessario pulire l'intero apparecchio, cavo compreso, con un panno UMIDO, usando una soluzione diluita di prodotto pulente Premiere M.P.9 multiuso. Tutte le superfici vanno poi strofinate con un panno asciutto fino a quando sono asciutte.
- NON usare discrostanti acidi, abrasivi o solventi forti, come sverniciatori, che potrebbero graffiare, intaccare o opacizzare le superfici.
- Gli accessori vanno puliti con un panno UMIDO ed una soluzione diluita di Premiere M.P.9.
- Conservare in un luogo asciutto.
- Per garantire un buon raffreddamento del motore e la massima aspirazione, i sacchetti di carta monouso o i sacchetti di tela con cerniera riutilizzabili devono essere sostituiti o svuotati spesso. I filtri a griglia (se utilizzati) e il filtro di tela devono essere sbattuti di tanto in tanto, puliti con aspirapolvere o lavati a mano. In caso di lavaggio, è opportuno rimontarli soltanto quando completamente asciutti. I filtri aspiraliquidi vanno puliti periodicamente sciacquandoli sotto il rubinetto
- L'impiego prolungato dell'apparecchio in caso di aumento di tensione può causare una condizione di surriscaldamento ed eventualmente bruciare il motore. Se si verifica un notevole aumento di tensione, è buona norma spegnere aspirapolvere ed individuarne la causa.
- È sconsigliabile cercare di azionare aspirapolvere senza il filtro di tela, il sacchetto di carta o di tela riutilizzabile in quanto ciò potrebbe provocare un'aspirazione insufficiente e possibilmente guasti prematuri del motore.
- La presa deve essere usata solo con accessori approvati distribuiti da Premiere Products. L'uso della presa per altre applicazioni può causare scosse elettriche.
- Oltre all'uso domestico, gli aspiratori WPU 112 sono idonei all'uso in ambienti pubblici, ad esempio in hotel, scuole, ospedali, fabbriche, negozi e uffici.

Avvertenza
- Evitare di tirare eccessivamente il cordone elettrico.
- I seguenti apparecchi sono dotati di doppio isolamento di Classe II e non devono essere messi a terra: WPU 112
- Se la spina in dotazione con l'apparecchiatura non è idonea alla presa di alimentazione, tagliarla e montare la spina corretta. ELIMINARE la spina smontata poiché è pericolosa se rimane inserita in una presa sotto tensione.
- Per le spine sagomate, i coperchi fusibili di ricambio devono essere dello stesso colore di quelli originariamente in dotazione. Non usare MAI i coperchi fusibili usati.

Cavi e prolunghe
Ciascuna apparecchiatura funziona con un determinato tipo di cavo. Analogamente le specifiche e la lunghezza di qualsiasi prolunga devono essere conformi a quelle indicate per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente delle apparecchiature Premiere. Si consiglia vivamente di utilizzare esclusivamente i cavi e le prolunghe fornite da Premiere. Vedere la sezione relativa alla garanzia.

Montaggio/Smontaggio accessori
Attacco flessibile e accessori
- Posizionare il raccordo nero (A) in cima al flessibile sull'attacco (B) posto sul fusto dell'apparecchio - SCHEMA 1.
- Premere delicatamente verso l'interno e ruotare allo stesso tempo in senso orario il raccordo per fissarlo adeguatamente.
- Unire saldamente le due prolunghe.
- Spingere il tubo superiore nel collo dell'impugnatura a pistola ed il tubo inferiore nel collo dell'attrezzo aspiratore o dell'accessorio prescelto.

Funzionamento del WPU 112 come aspiraliquidi
- Accertarsi che l'alimentazione di rete corrisponda a quella contrassegnata sulla targhetta dell'aspirapolvere.
- Inserire la spina dell'aspirapolvere nella presa ed accendono.
- Pulire metodicamente l'area in questione trascinando aspirapolvere dietro di sé e tenendo il flessibile con la mano libera.

Avvertenza:
- Quando il contenitore è pieno, la valvola di sicurezza entra in funzione (identificabile dal diverso rumore del motore e dalla riduzione di aspirazione). Spegnere immediatamente l'aspirapolvere, togliere la testata alloggiamotori e il filtro aspiraliquidi, staccare il flessibile e svuotare il fusto.
- Se aspirapolvere non dovesse riavviarsi, o se la prestazione dell'apparecchio dovesse deteriorare, spegnerlo immediatamente e consultare la sezione del presente manuale riservata alla manutenzione.
- Spegnere immediatamente l'apparecchio in caso di fuoriuscita di schiuma.
- La valvola di sicurezza va pulita regolarmente e va esaminata per verificare l'eventuale presenza di danni.

Svuotamento del fusto
- Sganciare i due fermagli e togliere la testata alloggiamotori dall'apparecchio - SCHEMA 2.
- Allentare il pezzo di gomma posto sul bordo del fusto dell'apparecchio e togliere il filtro aspiraliquidi - SCHEMA 3.
- Staccare il flessibile e l'accessorio.
- Trasportare il fusto al punto di svuotamento.
- Sollevare il fusto e svuotarne lentamente il contenuto.

Nota: La base del fusto, tra le ruote piroettanti, è provvista di una presa per agevolare l'operazione di svuotamento.
- Prima di ripristinare la pulizia, pulire il filtro aspiraliquidi risciacquandolo sotto il rubinetto e verificare che il gruppo valvola di sicurezza funzioni correttamente - DIAGRAMMI 4 & 5.

Uso del WPU 112 come aspirapolvere
Montaggio sacchetti in tessuto o di carta
- Sganciare i due fermagli e togliere la testata alloggiamotore dall'aspirapolvere - SCHEMA 1.
- Allentare il pezzo di gomma posto sul bordo superiore dei fusto dell'aspirapolvere e togliere il filtro in tessuto - SCHEMA 2.
- Verificare che il gruppo valvola di sicurezza e l'interno del fusto siano asciutti.
- Infilare il sacchetto raccoglipolvere nel fusto e fissare saldamente il bordo sporgente (A) sull'attacco (B) - SCHEMA 6.
- Aprire delicatamente il sacchetto nuovo.
- Rimontare il filtro in tessuto e fissare saldamente il pezzo di gomma sul bordo del fusto dell'aspirapolvere -SCHEMA 3.
- Rimontare la testata alloggiamotori e fissarla con i due fermagli a scatto.

Attacco flessibile e accessori
- Posizionare il raccordo nero (A) in cima al flessibile sull'attacco (B) posto sul fusto dell'aspirapolvere - SCHEMA 1.
- Premere delicatamente verso l'interno e ruotare allo stesso tempo in senso orario il raccordo per fissarlo adeguatamente.
- Unire saldamente le due prolunghe.
- Spingere il tubo superiore nel collo dell'impugnatura a pistola ed il tubo inferiore nel collo dell'attrezzo aspiratore o dell'accessorio prescelto.

Smontaggio/Montaggio filtro in tessuto
Per assicurare il buon raffreddamento del motore e la massima aspirazione, il filtro in tessuto va sbattuto regolarmente e pulito di tanto in tanto secondo le istruzioni riportate nella sezione "Manutenzione dell'apparecchio".
- Sganciare i due fermagli a scatto e togliere la testata alloggiamotori dell'aspirapolvere - SCHEMA 2.
- Allentare il pezzo di gomma (A) posto sul bordo superiore del fusto dell'apparecchio e togliere il filtro in tessuto - SCHEMA 3.
- Pulire il filtro.
- Rimontare il filtro fissando saldamente il pezzo di gomma al bordo del fusto - SCHEMA 3.
- Rimontare la testata alloggiamotore e fissarla con i due fermagli.

Uso del WPU 112 come aspirapolvere
Importante: da usare esclusivamente come aspirapolvere.
- Verificare la condizione dei sacchetto raccoglipolvere e sostiuirlo se pieno o spaccato.
- Accertarsi che l'alimentazione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Inserire la spina dell'apparecchio nella presa della corrente.
- Regolare la spazzola dell'attrezzo aspiratore alla superficie da pulire.
- Dalla posizione eretta, tenere in mano l'impugnatura a pistola ed accertarsi che l'accessorio sia poggiato al pavimento.
- Avviare l'apparecchio premendo l'interruttore di accensione.
- Pulire metodicamente il pavimento, tenendo il flessibile con la mano libera. Evitare di far pressione sul pavimento onde evitare di danneggiare la spazzola e il rivestimento dei pavimento.
- La notevole potenza d'aspirazione degli aspirapolvere Premiere tende a causare il sollevamento di alcuni tipi di tappeti. La potenza d'aspirazione può essere ridotta aprendo lo sfiato sui davanti dell'impugnatura a pistola. Questo sfiato deve essere sempre lasciato aperto quando si puliscono tessuti, tende e mobili. SCHEMA 7.

Avvertenza:
- Se il tappeto è stato lavato, accertarsi che sia completamente asciutto prima di usare un aspirapolvere

WPU 112.

- Se l'apparecchio non dovesse avviarsi, oppure se la sua prestazione dovesse deteriorare, spegnerlo immediatamente e consultare la sezione riservata agli interventi di manutenzione sul presente manuale.

Assistenza tecnica

Anche se aspirapolvere appena acquistato dovrebbe funzionare per anni senza creare problemi, si consiglia di farlo revisionare annualmente dal nostro concessionario allo scopo di minimizzare il rischio di guasti inconvenienti e improvvisi. In caso di guasto, l'esecuzione delle verifiche sottoriportate potrebbe fornire una soluzione immediata. NON eseguire altre verifiche al di fuori di quelle sottoriportate. Se si rivela necessario l'intervento di un tecnico, telefonare al proprio rivenditore di zona o ad un centro di assistenza autorizzato e precisare il nome del modello, indicato sulla confezione dell'apparecchio e il numero di matricola contrassegnato sul fusto del motore.

Se l'apparecchio non si avvia

- La spina del cavo di alimentazione deve essere scollegata dalla presa prima di effettuare la pulizia dell'apparecchiatura o di eseguire interventi di manutenzione
- Il cavo di alimentazione deve essere sottoposto a controlli regolari per verificare la presenza di eventuali danni. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo.
- Verificare che il fusibile sia ben fissato al portafusibili della spina ed eventualmente sostituirlo.
- Ad eccezione delle spine stampate, verificare che i fili siano adeguatamente fissati nella spina.
- Verificare l'alimentazione di rete della presa inserendovi un altro apparecchio elettrico.

Se l'apparecchio non aspira adeguatamente e circola poca aria

- Accertarsi che il flessibile e le prolunghe non siano ostruiti.
- Verificare che il bordo di gomma del filtro in tessuto formi una tenuta perfetta sul coperchio, quando questo è chiuso.
- Se il filtro in tessuto è intasato, pulirlo seguendo le istruzioni riportate nella seziono "Manutenzione dell'apparecchio".
- Sostituire il sacchetto di carta raccoglipolvere o svuotare il sacchetto in tessuto riutilizzabile quando pieno.

Garanzia

Tutte le macchine fabbricate della Divisione Macchine della Premiere Products sono garantite contro ogni difretto di materiale o di fabbricazione per un periodo di DODICI MESI a partire dalla data di acquisto da parte dell'utente.
La garanzia può essere estesa a DUE ANNI se all'atto dell'acquisto viene stipulato un contratto di manutenzione.
La garanzia non è trasferibile. La responsabilità ai sensi della presente garanzia copre la riparazione o sostituzione della macchina o di parti della macchina che dovessero rivelarsi difettoso.
La garanzia non implica responsabilità per anomalie minori, che non compromettano il valore della macchina o la sicurezza del suo funzionamento, o per danni causati dall'azione chimica o elettrochimica dell'aqua o da altre condizioni ambientali anomale.
Si declina ogni responsabilità per danni causati a qualunque parte della macchina per effetto di incidenti, di uso errato, de negligenza, oppure dovuti ai fatto di aver usato la macchina su una tensione diversa da quella indicata sulla targhetta d'identificazione.
Il concessionario autorizzato Premiere Products è il solo responsabile per la manutenzione delle macchine Premiere Products al di fuori della Gran Bretagna. La Premiere Products declina ogni responsabilità ed annulla la garanzia e le omologazioni qualora vengano utilizzate parti di ricambio no originali Premiere Products durante gli interventi manutentivi. Il concessionario autorizzato Premiere Products è il solo responsabile per la fornitura dei ricambi previsti per il modello a cui sono destinati. Il concessionario Premiere Products è peraltro responsabile per la scelta di tecnici o agenti qualificati, che effettuino interventi manutentivi di atlissima qualità e conformi alle normative di sicurezza.
La decisione sui se riparare ovvero sostituire una data parte della macchina o tutto l'apparecchio è di esclusiva competenza di Premiere Products. La riparazione o sostituzione di parti difettoso non comporta un'estensione della garanzia al di là del termine originario.
Tutti i componenti difettosi sostituiti in garanzia da un rivenditore restano di proprietà del rivenditore stesso. Tutte le parti difettoso sostituite in caso di rilevanti difetti di fabbricazione, previa autorizzazione della Premiere Products, diventano di proprietà della Premiere Products stessa. Salvo che sia specificamente richiesto dalla legge, Premiere Products non prenderà in considerazione reclami concernenti altri danni materiali o danni causati a terzi.
Qualunque reclamo inoltrato ai sensi della presente garanzia dovrà essere accompagnato da un documento che provi l'acquisto.
Si declina ogni responsabilità per l'impiego di macchine Premiere Products che non sia contemplato nelle prescrizioni riportate nelle pubblicazioni stampate dell'azienda. La Premiere Products declina ogni responsabilità per eventuali consigli dati dai concessionari o dagli agenti autorizzati all'assistenza tecnica che non siano contemplati nelle prescrizioni riportate nelle pubblicazione stampate dall'azienda. Ci riserviamo il diritto di alterare le caratteristiche di progettazione dei nostri prodotti nell'ambito di una politica di continuo miglioramento e pertanto gli articoli forniti potrebbero presentare della variazioni rispetto a quelli illustrati nella presente pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di alterare le caratteristiche di progetto dei nostri prodotti nell'ambito di una politica di continuo miglioramento e pertanto gli articoli forniti potrebbero presentare delle variazioni rispetto a quelli illustrati in questa pubblicazione.

Igiene e sicurezza sul lavoro

In qualità di fabbricante, la Premiere Products assicura nei limiti di quanto è ragionevole che tutti gli articoli di sua fabbricazione sono stati progettati e realizzati tenendo ben presenti le esigenze di sicurezza ed in maniera da non presentare rischi, purché utilizzati correttamente.
Tutte le macchine Premiere Products sono stati fabbricate e collaudate in base alle norme dei British Standard ed in conformità ai requisiti delle principali norme europee. I prodotti sono accompagnati da istruzioni per l'uso e si raccomanda che vengano lette attentamente dall'operatore dell'apparecchio e dai responsabili delle operazioni di pulizia. Sono disponibili altre copie a richiesta citando i numeri del modello.
Benché i nostri prodotti non presentino rischi se sono usati correttamente, vi sono alcuni punti di cui l'utente ed il responsabile del settoee antifortunistica dovrebbero prendono nota.

- Staccare sempre il cavo di alimentazione dalla presa prima di effettuare qualsiasi intervento manutentivo sulla macchina.
- Montano sul cavo di alimentazione una spina corrispondente alle norme nazionali ed ai requisiti di funzionamento della macchina. Verificare periodicamente che il cavo non appaia logoro e che sia debitamente fissato. In caso di dubbio, rivolgersi al rappresentante o concessionario autorizzato Premiere Products.
- Se il cavo si danneggia o si logora, non usare la macchina senza prima averlo fatto sostituire dal rappresentante o concessionario autorizzato.
- Non effettuare alcuna modifica od adattamento sulla macchina senza previo consenso del rappresentante o concessionario Premiere Products.
- L'apparecchiatura non deve essere usata per la raccolta di materiali pericolosi, tossici o rischiosi, oppure utilizzata in presenza di polveri o vapori esplosivi. Premiere Products declina ogni responsabilità per la consulenza offerta da rappresentanti, distributori o consulenti tecnici/ingegneri sull'uso delle apparecchiature Premiere Products in ambienti speciali o pericolosi. L'utilizzatore o il Responsabile del settore antinfortunistico sul posto di lavoro sono i soli responsabili per l'impiego delle macchine Premiere Products in ambienti speciali.
- So la macchina dovesse guastarsi, si raccomanda di apporvi un cartellino con la scritta "GUASTA" e di avvertire il capoturno oppure il responsabile del settore antinfortunistica.

Per qualsiasi informazione o assistenza supplementare, rivolgersi al concessionario autorizzato Premiere Products.

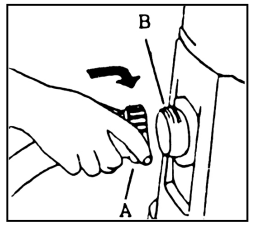

1

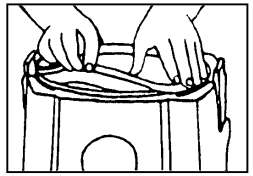
3

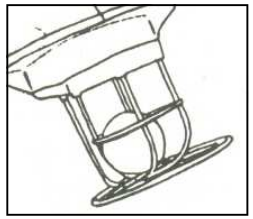
5

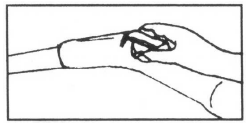
7

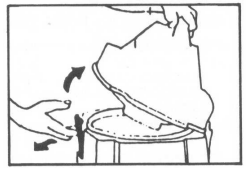
2

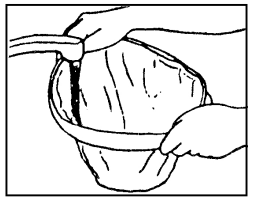
4

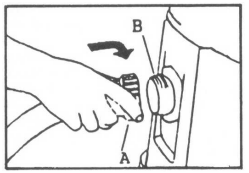

6

EN – If you would like to receive a copy of the Use and Maintenance Manual in paper format, please contact
FR – Si vous souhaitez recevoir une copie papier du manuel d'utilisation et d'entretien, veuillez la demander
DE – Sollten Sie daran interessiert sein, eine gedruckte Kopie der Bedienungs – und Wartungsanleitung zu erhalten, fordern Sie diese bitte bei der Firma
NL – Als u een kopie op papier van de handleiding voor het gebruik en het onderhoud wenst, contacteert
ES – En caso de que deseen recibir una copia en papel del manual de uso y mantenimiento, solicitaria
P – Se você gostaria de receber uma cópia do Manual de Uso e Manutenção em formato papel, por favor entre em contato
IT – Se siete interessati a ricevere una copia del manuale uso e manutenzione su carta siete pregati di richiederia
NO – Hvis du er interessert i a motta en papirkopi av bruks – og vedlikeholdshandboken, vennligst kontakt

premiere products
innovation that shines

TecServ®

MANUFACTURERS OF CLEANING CHEMICALS AND MACHINES
Oakley Gardens, Bouncers Lane, Cheltenham Glos. GL52 5JD England
t: (01242) 537150 f: (01242) 528445
e: premiere@premiereproducts.co.uk
w: www.premiereproducts.co.uk

Italian Only Code 72432 Issue 1 02.05.2013

Bruksanvisning

WPU 112

premiere products
innovation that shines

NO

ADVARSEL! Les instruksjonene før du bruker maskinen

Innledning
Det er over 85 år siden Premiere lanserte det første produktet i sitt store utvalg av gulvpleieprodukter. De første rengjørings- og vedlikeholdsmaskinene kom på markedet i 1966 og står i dag ikke tilbake for noen når det gjelder effektivitet og design. Vennligst ring vårt hovedkontor i Cheltenham i England for litteratur som dekker hele utvalget av både våt- og tørrstøvsugere samt roterende poleringsmaskiner.

Kvalitetskontrollrutiner
Inspeksjon av bestanddeler og ferdige maskiner styres av detaljerte spesifikasjoner for ytelse, kvalitet og elektrisk sikkerhet. Testresultater arkiveres og alle kvalitetssikringssystemer og -arkiver godkjennes og undersøkes av British Standard Institution i samsvar med:

BS EN ISO 9001 Certificate No. FM 01933

Godkjenninger
Detaljer om sertifiseringer som gjelder individuelle modeller er oppført i salgsbrosjyren, som er tilgjengelig på anmodning.

TÜV NORD e.V. testet i henhold til: DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-69

Teknisk informasjon	WPU 112	WPU 112PP
Akustisk støynivå	67 dB	69 dB

ATTENZIONE!
Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o capacità mentale, o la mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che essi non sono state fornite istruzioni in materia di vigilanza o di utilizzare l'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.

Maskinpleie
Produksjon av trygge og pålitelige maskiner er ikke bare et spørsmål om å kontrollere rutinene på tampen av samlebåndet. Den er avhengig av innebygget kvalitet på designtrinnet og streng kontroll av spesifikasjonene til hver eneste bestanddel.
Deretter er fortsatt pålitelighet og ytelse avhengig av den innsatsen du, som eier/bruker av en Premiere-maskin, gjør for å holde maskinen godt vedlikeholdt.

- Støpselet på strømledningen må tas ut av kontakten før maskinen rengjøres og før det utføres vedlikeholdsarbeid.
- Strømledningen må undersøkes regelmessig for tegn på skade. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut.
- Etter bruk skal hele maskinen, inkludert ledningen, rengjøres med en klut FUKTET i en utvannet oppløsning av universalrengjøringsmiddelet Premiere M.P.9. Alle overflater skal deretter tørkes av med en ren støvklut inntil de er tørre.
- Du må IKKE bruke syreholdig kjelesteinfjerner, skuremidler eller kraftige løsemidler, som malingfjerner, til rengjøring. De kan ripe opp eller etse overflatene, eller gjøre dem matte.
- Tilbehør skal også rengjøres med en klut FUKTET i en utvannet oppløsning av universalrengjøringsmiddelet Premiere M.P.9.
- Oppbevar maskinen på et tørt sted.
- For at motoren skal avkjøles mest mulig og suge best mulig må både engangsposer av papir og gjenbruksposer av stoff skiftes eller tømmes ofte. Både gitterfiltre (hvis de brukes) og stoffilter må ristes, støvsuges og håndvaskes regelmessig. Etter vasking må du ikke prøve å sette dem inn igjen før de er helt tørre. Våtfilteret må rengjøres regelmessig ved å skylle det under en vannkran.
- Fortsatt bruk under en spenningsøkning vil forårsake overoppheting og kan føre til at motoren brenner ut. Hvis det er en merkbar økning i strømspenningen, anbefaler vi at maskinen slås av og årsaken undersøkes.
- Forsøk på å bruke maskinen uten både stoffilter og støvpose, av papir eller stoff, er lite tilrådelig og kan føre til dårlig sugeytelse og muligens tidlig motorsvikt.
- Kontakten er kun for bruk med godkjent tilbehør levert av Premiere Products. Bruk av kontakten til andre formål kan føre til elektrisk støt.
- WPU 112-støvsugere passer også for kommersiell bruk, dvs. for andre formål enn vanlig husarbeid, for eksempel i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker og kontorer.

Advarsel
- Støpselet må ikke utsetts for større belastning enn nødvendig ved å trekke i ledningen.
- Følgende maskiner er dobbeltisolert og skal ikke jordes: WPU 112
- Hvis støpselet som sitter på maskinen ikke passer til dine kontakter, må den kuttes av og skiftes ut med korrekt støpsel. DESTRUER det fjernede støpselet, som kan være farlig dersom den settes inn i en strømførende kontakt.
- For støpte støpsler må de nye sikringsdekslene ha samme farge som de originale. Du må ALDRI bruke sikring uten deksel.

Kabler og skjøteledninger
Hver maskin er beregnet for bruk med en spesifisert kabel. Tilsvarende er spesifikasjonen og lengden av eventuelle skjøteledninger kritisk for trygg og effektiv bruk av alle Premiere-maskiner. Vi anbefaler på det sterkeste at det brukes kabler og skjøteledninger levert av Premiere.
Se garantidelen.

Sette på/fjerne tilbehør
Slik fester du slange og tilbehør

- Sett den svarte koplingen (A) på enden av slangen inn inntaksfatningen (B) på støvsugerbeholderen - DIAGRAM 1.
- Skyv lett innover og drei samtidig fatningen med klokken til den låses på plass.
- Sett de to forlengelsesrørene godt sammen.
- Skyv det øvre røret inn i halsen på pistolgrepet og det nedre røret inn i halsen på gulvmunnstykket eller annet tilbehør.

Bruk av WPU 112 som våtstøvsuger
- Sørg for at strømforsyningen er den samme som den som er stemplet på serienummerskiltet på maskinen.
- Sett maskinens støpsel inn i strømkontakten og slå på.
- Trekk maskinen etter deg ved å holde i slangen med den ledige hånden og støvsug metodisk området som skal rengjøres.

Advarsel:
- Når beholderen er full stenges flottørventilen (merkes ved en endring i motorlyden eller tap av sugeeffekt). Slå av maskinen med en gang, ta av motorhodet og fjern våtfilteret, kople fra slangen og tøm beholderen.
- Hvis maskinen ikke starter, eller hvis maskinens ytelse svekkes, skal du øyeblikkelig slå den av og lese servicedelen av denne håndboken.
- Skulle det komme skum ut av maskinen, må den slås av øyeblikkelig.
- Flottørventilmonstasjen skal rengjøres regelmessig og undersøkes for tegn på skade.

Tømme maskinbeholderen
- Frigjør de to festene og ta av motorhodet på støvsugerenheten – DIAGRAM 2.
- Løsne gummilisten som sitter på toppkanten av støvsugerenheten og fjern våtfilteret – DIAGRAM 3.
- Kople fra slangen og tilbehøret.
- Rull beholderen til et passende tømmested.
- Løft beholderen og tøm innholdet sakte ut.
- Merk: For å gjøre tømmingen lettere sitter det et håndtak på fundamentet til beholderen mellom trinsene foran.
- Før du fortsetter arbeidet skal du rengjøre våtfilteret ved å skylle det under springen og kontrollere at flottørventilmontasjen fungerer som den skal - DIAGRAM 4 og 5.

Bruke WPU 112 som tørrstøvsuger
Slik setter du på stoffilter (tørt) og støvpose av papir
- Frigjør de to festene og ta av motorhodet på støvsugerenheten – DIAGRAM 2.
- Løsne gummilisten som sitter på toppkanten av støvsugerenheten og fjern våtfilteret – DIAGRAM 3.
- Sørg for at både flottørventilmontasjen og innsiden av beholderen er tørre.
- Plasser støvposen i støvsugerbeholderen og skyv flensen (A) over inntakstussen (B) inntil den sitter på plass - DIAGRAM 6.
- Åpne støvposen forsiktig.
- Sett stoffilteret på plass ved å trykke ned gummilisten over kanten på støvsugerbeholderen - DIAGRAM 3.
- Sett på plass motorhodet og fest det med de to festeklemmene.

Slik fester du slange og tilbehør
- Sett den svarte koplingen (A) på enden av slangen inn inntaksfatningen (B) på støvsugerbeholderen - DIAGRAM 1.
- Skyv lett innover og drei samtidig fatningen med klokken til den låses på plass.
- Sett de to forlengelsesrørene godt sammen.
- Skyv det øvre røret inn i halsen på pistolgrepet og det nedre røret inn i halsen på gulvmunnstykket eller annet tilbehør.

Slik fjerner/skifter du stoffilter
For å opprettholde effektiv avkjøling av motoren og maksimal sugeeffekt, bør stoffilteret regelmessig ristes og periodevis rengjøres i samsvar med anvisningene under "Maskinpleie".
- Frigjør de to festene og ta av motorhodet på støvsugerenheten – DIAGRAM 2.
- Løsne gummilisten som sitter på toppkanten av støvsugerenheten og fjern stoffilteret – DIAGRAM 3.
- Rengjør filteret.
- Sett stoffilteret på plass ved å trykke ned gummilisten over kanten på støvsugerbeholderen - DIAGRAM 3.
- Sett på plass motorhodet og fest det ved å smekke festene over flensen.

Bruk av WPU 112 som tørrstøvsuger
Viktig: kun for tørr bruk.
- Kontroller tilstanden til støvposen og skift den ut dersom den er full eller revnet.
- Sørg for at strømforsyningen er den samme som den som er stemplet på serienummerskiltet på maskinen.
- Sett støpselet inn i strømkontakten.
- Juster børsten på sugemunnstykket slik at det passer til overflaten som skal rengjøres.
- Hold pistolgrepet mens du står oppreist og la gulvmunnstykket ligger flatt mot gulvet.
- Slå på ved å trykke på vippebryteren.
- Trekk maskinen etter deg ved å holde i slangen med den ledige hånden og støvsug metodisk området som skal rengjøres. Det er unødvendig å legge trykk på gulvmunnstykket og det kan skade børsten og gulvbelegget.
- På grunn av den gode sugeeffekten i Premiere-støvsugere, kan det hende at enkelte teppetyper vil bli løftet fra gulvet. Sugeeffekten kan reduseres ved å åpne sugeventilatoren (A) på forsiden av pistolgrepet. Denne ventilatoren bør alltid være åpen når du støvsuger stoff, gardiner og møbeltrekk - DIAGRAM 7.

Advarsel:
- Hvis teppet har vært vasket, må du sørge for at teppet er helt tørt før du bruker WPU 112-maskinen med tørrfilteret påsatt.
- Hvis maskinen ikke starter, eller hvis maskinens ytelse svekkes, skal du øyeblikkelig slå den av og lese servicedelen av denne håndboken.

Service

Selv om din nye støvsuger bør gi deg mange år med problemfri bruk, anbefaler vi at den gis service av en av våre teknikere en gang i året for å minimere risikoen for at den svikter på et ubeleilig tidspunkt.
Skulle det inntreffe en feil, kan følgende rutine gi en umiddelbar løsning.
Du må IKKE gå utover kontrollene som er foreslått her.
Vi aksepterer ikke noe ansvar og både garantien og godkjenningene gjøres ugyldige dersom reparasjoner utføres av andre enn en servicetekniker fra Premiere Products eller en godkjent serviceagent.
Hvis service er nødvendig, må du ringe serviceagenten og angi modellnavnet som står på maskinbeholderen og serienummeret som står på serienummerskiltet på motorhuset.

Hvis maskinen ikke vil starte

- Støpselet på strømledningen må tas ut av kontakten før maskinen rengjøres og før det utføres vedlikeholdsarbeid.
- Strømledningen må undersøkes regelmessig for tegn på skade. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut.
- Kontroller at sikringen holdes godt på plass av sikringsholderen i støpselet. Skift sikring om nødvendig.
- Bortsett fra på støpte støpsler, kan du kontrollere om ledningene inne i støpselet sitter godt fast.
- Kontroller strømforsyningen fra kontakten ved å plugge inn et annet elektrisk apparat.

Hvis maskinen mangler sugekraft eller luftstrøm

- Sørg for at slangen og forlengelsesrørene ikke er blokkert.
- Sørg for at gummikanten på stoffilteret gir god tetning mot lokket når det lukkes.
- Hvis stoffilteret er tett, må du rengjøre det i samsvar med anvisningene for 'Maskinpleie'.
- Skift ut papirstøvposen eller tøm stoffposen dersom de er fulle.

Garanti

Alle maskiner som produseres av Premiere Products Machine Division garanteres for en periode på TOLV MÅNEDER fra kjøperens innkjøpsdato mot alle feil i materialer eller utførelse. Denne perioden kan utvides til TO ÅR forutsatt at det inngås en servicekontrakt på innkjøpstidspunktet.
Garantien kan ikke overdras. Garantiansvaret dekker reparasjon eller utskiftning av maskinen eller defekte deler.
Det aksepteres ikke noe ansvar for ubetydelige avvik fra normal standard som ikke påvirker verdien eller sikker bruk av maskinen eller for skade forårsaket av den kjemiske eller elektromekaniske effekten av vann eller andre unormale miljøforhold. Det aksepteres ikke noe ansvar for skade på noen komponent forårsaket av ulykke, misbruk, forsømmelse eller fordi maskinen er brukt med en spenning annet enn den som er angitt på serienummerskiltet.
Vi aksepterer ikke noe produktansvar og både garantien og godkjenningene gjøres ugyldige dersom reparasjoner utføres av andre enn en servicetekniker fra Premiere Products eller en godkjent serviceagent.
Det aksepteres ikke noe produktansvar og både garantien og godkjenningene blir ugyldige dersom det benyttes andre reservedeler under reparasjon enn de som leveres av Premiere Products. Serviceteknikeren eller -agenten er helt og holdent ansvarlig for å montere de korrekte reservedelene for modellen som blir reparert.
Beslutningen om en bestanddel eller maskinen skal repareres eller erstattes ligger helt og holdent hos Premiere Products. Garantien vil ikke bli forlenget utover den opprinnelige gyldighetsperioden selv om defekte deler er blitt reparert eller skiftet ut.
Alle defekte deler som skiftes ut i henhold til vilkårene i garantien vil tilhøre Premiere Products.
Krav forbundet med skade forårsaket på andres eiendom eller andre personer vil ikke vurderes med mindre loven krever dette av Premiere Products.
Eventuelle garantikrav forutsetter at det kan fremvises kvittering.
Utover anbefalingene som gis i selskapets trykksaker, aksepterer ikke Premiere Products noe ansvar for bruken eller bruksområdene for sine maskiner.
Premiere Products aksepterer ikke noe ansvar for eventuelle råd gitt av distributører eller serviceagenter som går utover de spesifikke anbefalingene gitt i selskapets trykksaker.
Vi forbeholder oss retten til å endre konstruksjonen av ethvert produkt som et ledd i dets videre utvikling, og artiklene som leveres kan derfor skille seg fra de som er illustrert i denne publikasjonen.

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Premiere Products tar alle rimelige forholdsregler for at alle produserte artikler utformes og konstrueres slik at de kan brukes uten å være helseskadelige når de brukes på korrekt måte.
Alle maskinprodukter produserte av Premiere Products er produsert og testet i henhold til de aktuelle britiske standardene og i samsvar med de viktigste europeiske standardkravene. De medfølges av bruksanvisninger som bør leses nøye av personen som bruker maskinen og personen som har ansvaret for rengjøringsarbeidet. Ekstra kopier kan fås på anmodning ved å oppgi modellnummeret. Selv om våre produkter er trygge når de brukes på riktig måte, er det visse punkter som ansvarlige personer eller en sikkerhetsansvarlig bør merke seg.

- Maskinen må være frakoplet strømkilden før det utføres noe vedlikeholdsarbeid.
- Et passende støpsel i samsvar med gjeldende nasjonale standarder og krav til maskinen må settes på strømledningen og det bør utføres kontroller fra tid til annen for å sørge for at ledningen ikke er slitt og at den sitter godt fast. Be Premiere Products om råd hvis du er i tvil.
- Sørg for at ledningen ikke knuses, strekkes for mye eller skades av en skarp gjenstand. Strømledningen må ikke brukes dersom den er skadet eller slitt. Få den skiftet ut av en servicetekniker fra Premiere Products eller en godkjent serviceagent.
- Du må ikke endre eller tilpasse maskinen uten å rådføre deg med Premiere Products på forhånd.
- Maskinen må ikke brukes til å samle opp farlige eller giftige materialer, eller brukes der det er til stede eksplosjonsfarlig damp eller støv. Premiere Products aksepterer ikke noe ansvar for eventuelle råd som gis av distributører eller serviceagenter om bruken av maskinene fra Premiere Products under spesielle eller farlige forhold. Eneansvaret for bruken av maskinene fra Premiere Products under spesielle forhold ligger hos sluttbrukeren, sikkerhetsansvarlig eller personen som har ansvaret for slike saker i brukerens lokaler.
- Skulle det utvikle seg en feil, må maskinene klart merkes 'I USTAND' og nærmeste overordnede og sikkerhetsansvarlig informeres.

Hvis det er uklarhet om noe av det ovennevnte, eller hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte Premiere Products, agenten eller importøren.

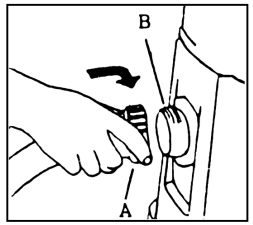

1

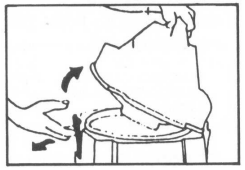
2

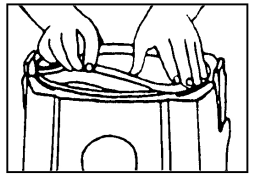
3

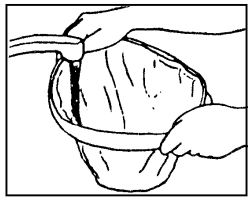
4

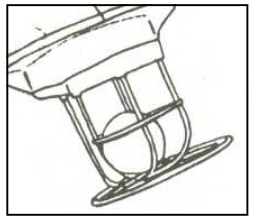
5

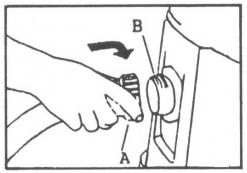

6

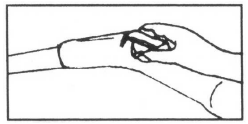
7

EN – If you would like to receive a copy of the Use and Maintenance Manual in paper format, please contact
FR – Si vous souhaitez recevoir une copie papier du manuel d'utilisation et d'entretien, veuillez la demander
DE – Sollten Sie daran interessiert sein, eine gedruckte Kopie der Bedienungs – und Wartungsanleitung zu erhalten, fordern Sie diese bitte bei der Firma
NL – Als u een kopie op papier van de handleiding voor het gebruik en het onderhoud wenst, contacteert
ES – En caso de que deseen recibir una copia en papel del manual de uso y mantenimiento, solicitaria
P – Se você gostaria de receber uma cópia do Manual de Uso e Manutenção em formato papel, por favor entre em contato
IT – Se siete interessati a ricevere una copia del manuale uso e manutenzione su carta siete pregati di richiederia
NO – Hvis du er interessert i a motta en papirkopi av bruks – og vedlikeholdshandboken, vennligst kontakt

premiere products
innovation that shines

TecServ®

MANUFACTURERS OF CLEANING CHEMICALS AND MACHINES
Oakley Gardens, Bouncers Lane, Cheltenham Glos. GL52 5JD England
t: (01242) 537150 f: (01242) 528445
e: premiere@premiereproducts.co.uk
w: www.premiereproducts.co.uk

Norwegian Only Code 72432 Issue 1 02.05.2013